


1. Instale el cuerpo de la válvula roscandola en la acometida hidráulica.



2. Rosque el tubo al codo instalado en la válvula.

3. Retire el protector y ajuste el escudo deslizando solo hacia la pared.

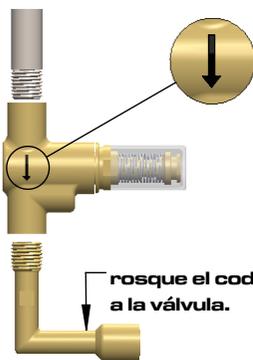


rosque el codo a la válvula.

°Verifique que la flecha este en sentido de flujo del agua.

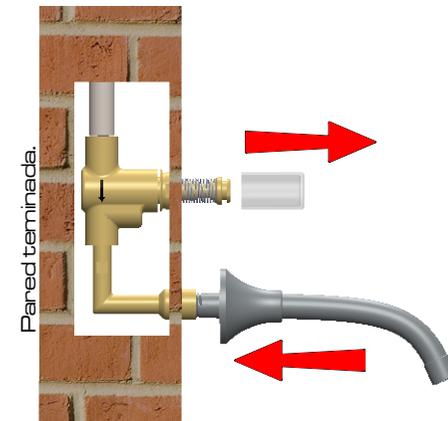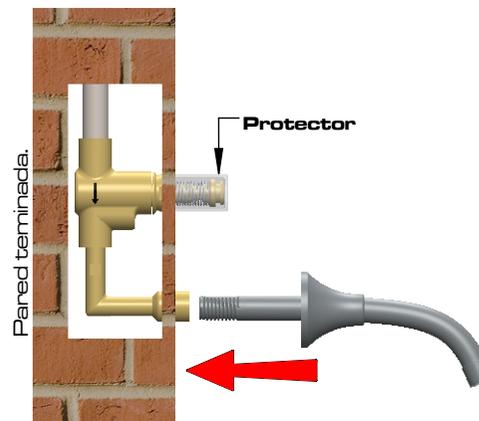


NOTA: En caso de descalibración, utilice la llave de calibración gricol con giro en sentido horario para el aumento del caudal de la válvula, (flecha verde). Para reducción invierta el sentido de giro con la llave, (flecha roja), hasta lograr el consumo deseado.


NOTA: No retire el protector plástico hasta no haber finalizado el enchape.

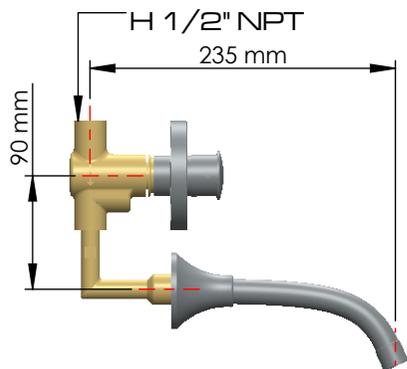


VISTA LATERAL IZQUIERDA

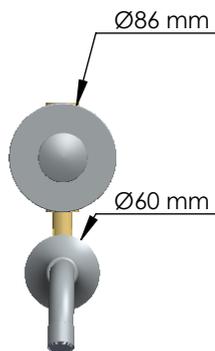

VISTA FRONTAL

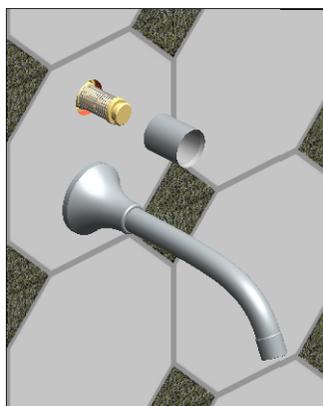

4. Rosque la camisa en la válvula.

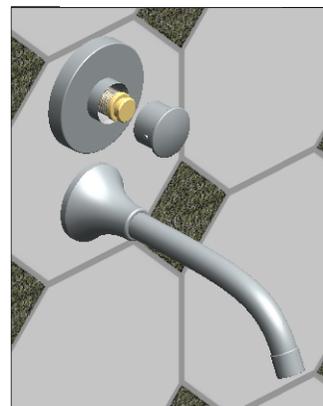

5. Deslice el escudo hacia la pared e inserte el botón roscandolo.



6. Asegure roscando el prisionero del botón.



ENSAMBLE FINALIZADO.

