
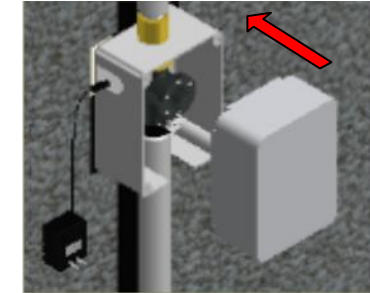
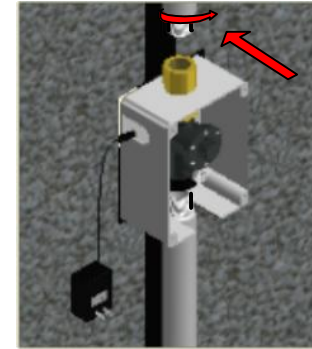


IMPORTANTE Siempre verifique primero la altura de funcionamiento en el lugar de instalación donde desea el sistema de descarga.

1- Inserte la caja del fluxómetro roscando el acople de entrada y de salida hidráulica en la red.

2- Realice la conexión de tubería y ajuste la caja protector.

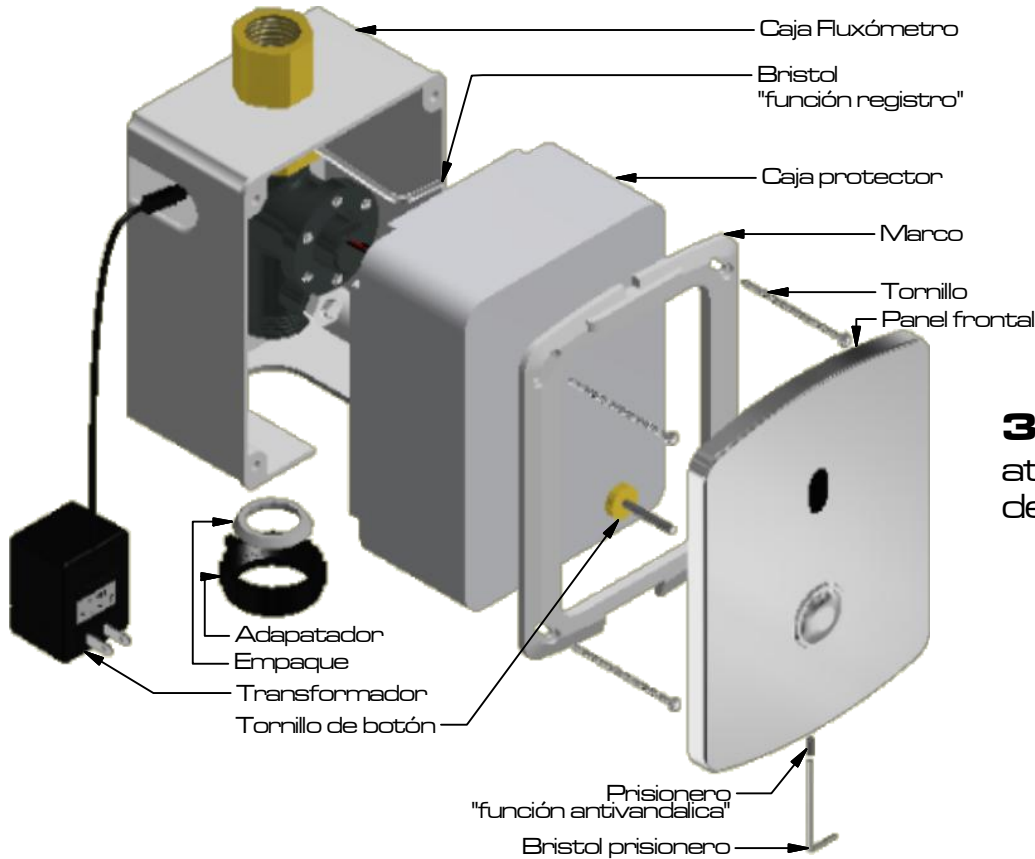


IMPORTANTE No retire el caja protector hasta finalizar el enchape.

3- Ajuste el marco atomillandolo a la caja de la pared.



4- Conexión eléctrica:

- Conecte el cable M de la electroválvula con el cable H del sensor.
- Conecte el cable transformador con el cable M del sensor.

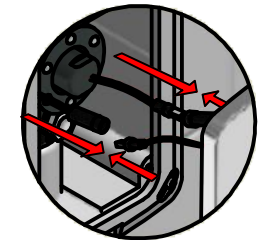




5- Ajuste el panel frontal la llave brístol.

6- Al Retinar el sticker del panel frontal se activará el rango inicial automatico del sensor.

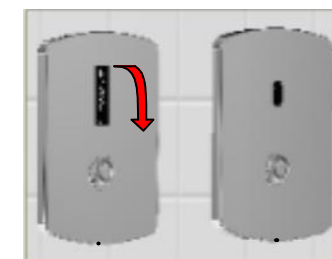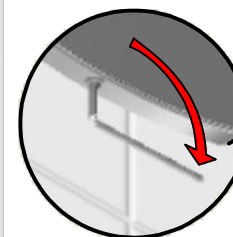

IMPORTANTE

Retire el Sticker únicamente finalizada toda la instalación.

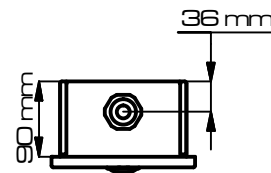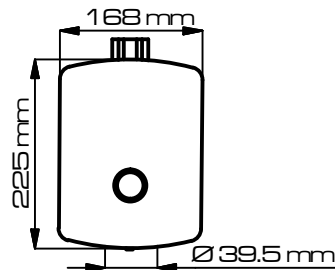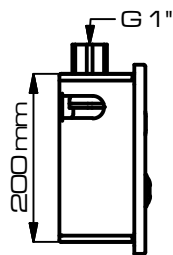

Vista lateral derecha

Vista frontal

Vista superior