





1- Ubique el lavamanos boca abajo sobre el mueble.

Nota: Se recomienda usar las medidas que ilustra el grafico

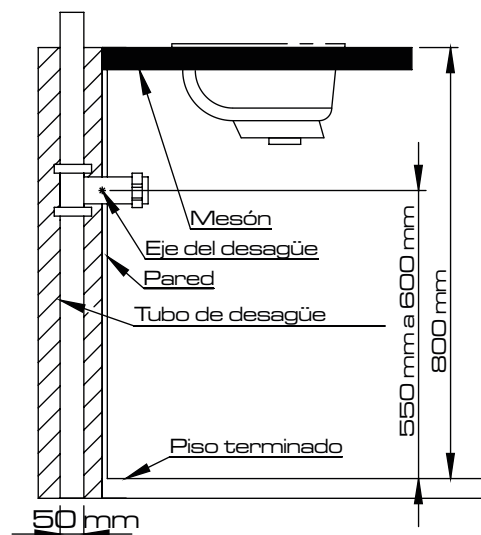


2- Trace el contorno interno del lavamanos.


Contorno interno
Área de corte

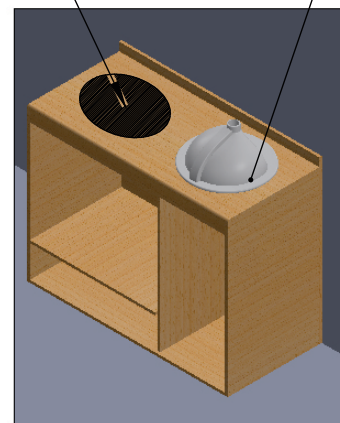


3- Corte por el trazo previamente realizado con su herramienta de preferencia.

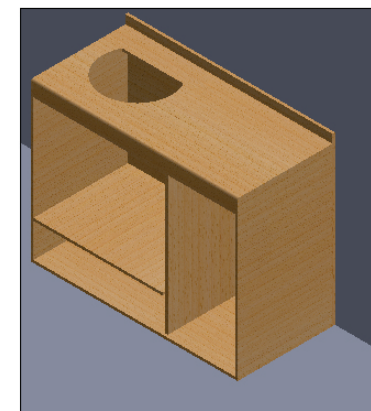


4- Monte el lavamanos en la perforación realizada.

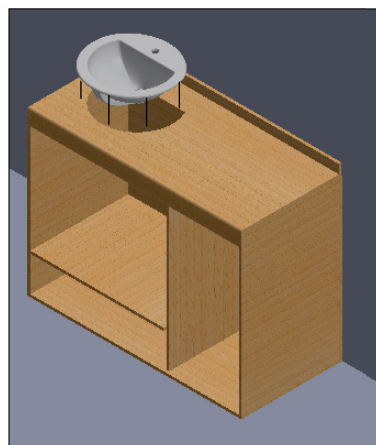

5- Trace una marca en los agujeros del lavamanos y perfore.

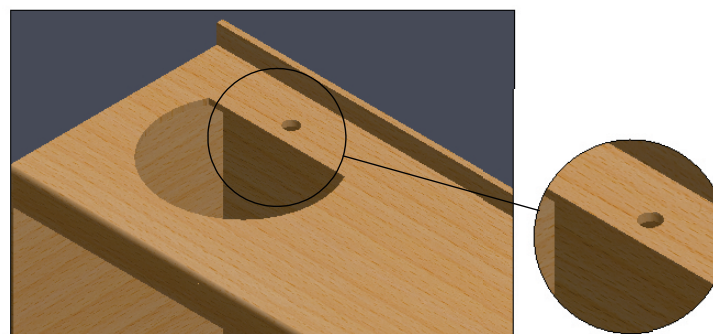

6- Aplique silicona anti-hongos en el borde del lavamanos para fijarlo al mueble.

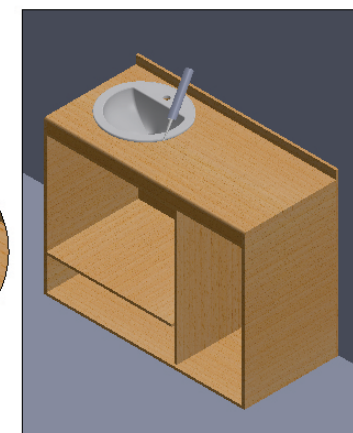

IMPORTANTE

El lavamanos se entrega pre-ponchado para ser usado con grifería de 8" o de 4"