


**1-** Marque los agujeros donde se van a realizar las perforaciones.

**2-** Realice las perforaciones según como se había marcado.

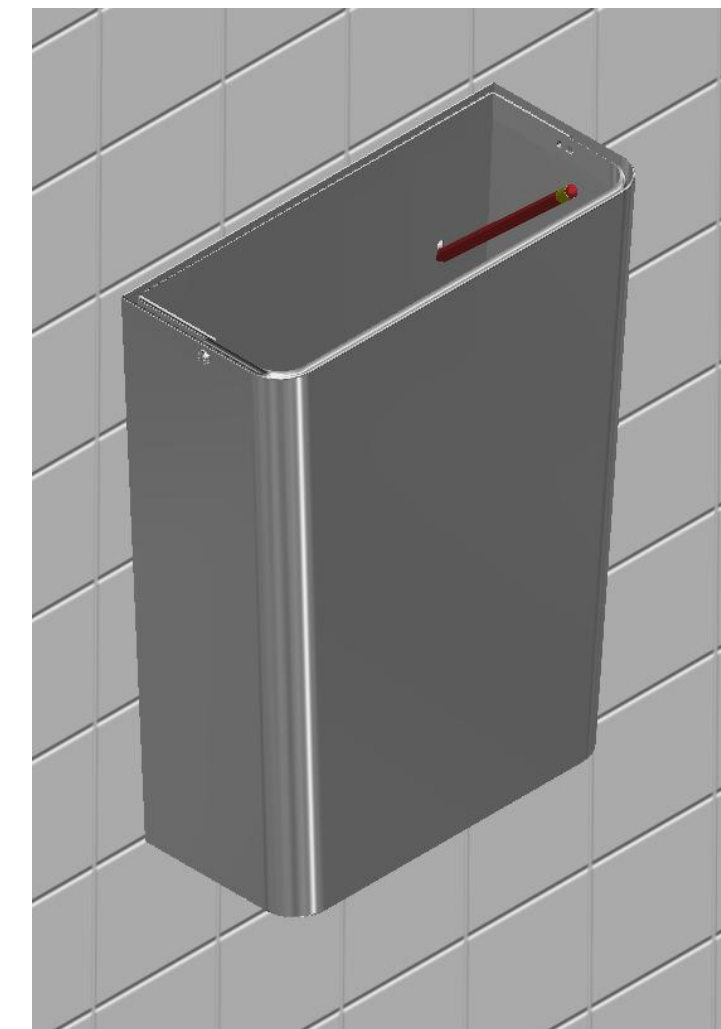

**3-** Ajuste a la pared la papelera apretando los tornillos.

**ENSAMBLE FINALIZADO**

