

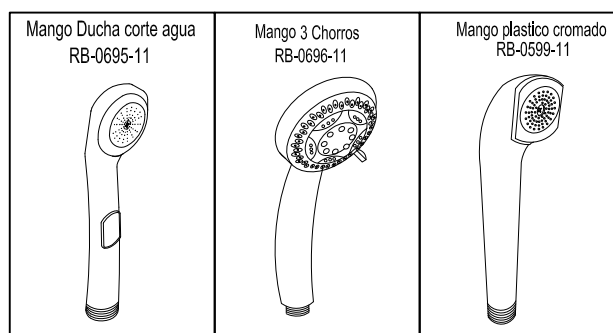


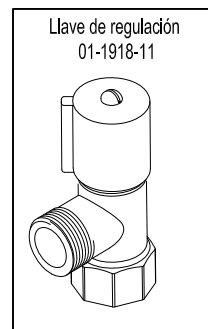


DUCHA TELEFONO CON DESVIADOR

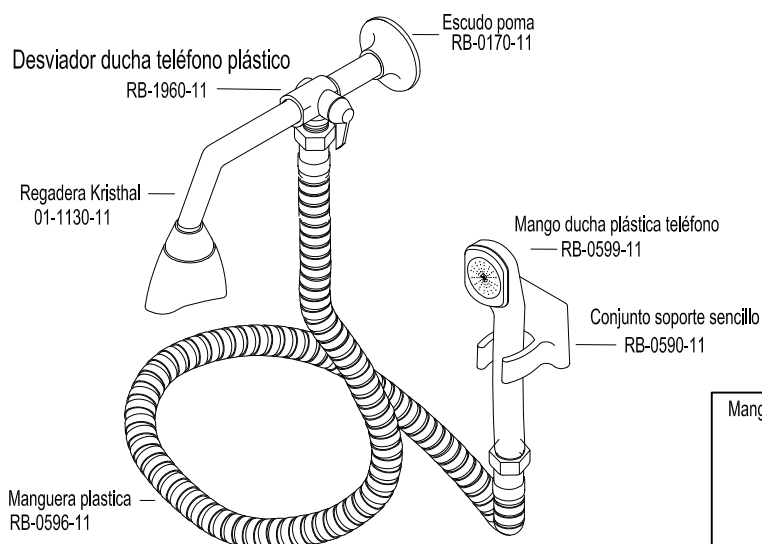


DUCHA TELEFONO CON DESVIADOR

1.
- Fije a la pared el soporte sencillo con los chazos y los tornillos.

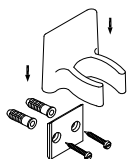


2.
- Enrosque el desviador ducha teléfono a los codos de la acometida. (aplique teflón)
- Luego enrosque la regadera en el desviador.

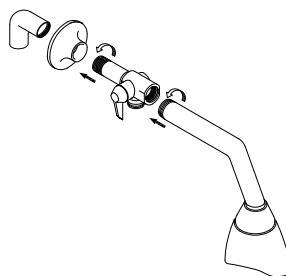

3.
- Enrosque la manguera en los extremos del desviador ducha teléfono y al mango ducha plástico, tenga en cuenta de utilizar los empaques flexibles



4.
- Coloque la ducha telefono en el soporte sencillo



PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impida el correcto funcionamiento del producto. Efectúe prueba de presión de agua, para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto. El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, Productos Abrasivos para la limpieza de la Grifería. No instalar la Grifería en ambiente corrosivos (Uso Doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información de fichas técnicas guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias. Lo invitamos a visitar nuestra página web www.gricol.com ó comunicarse a la línea de servicio al cliente 360 3899.