





1- Ubique el lavamanos sobre el mueble.


Nota: Se recomienda usar las medidas que ilustra el grafico.

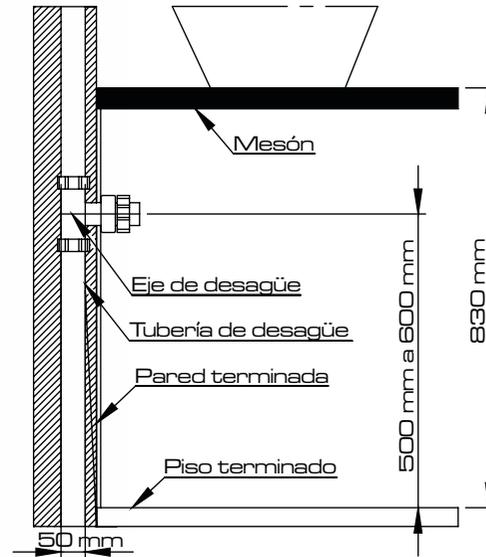


2- Trace el contorno del desagüe sobre la superficie del mueble.

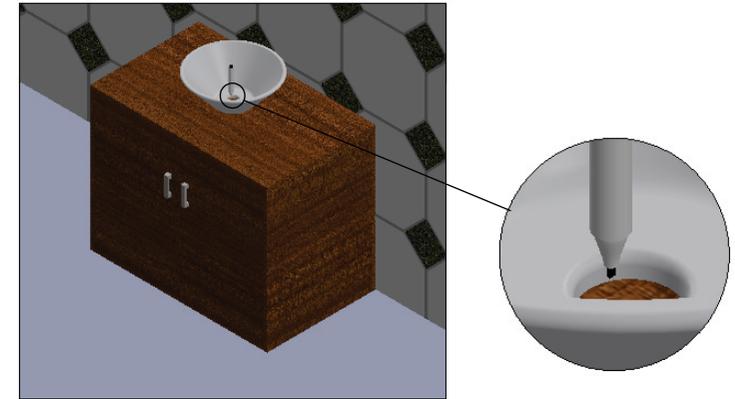

3- Perfore el círculo previamente trazado con su herramienta de preferencia.

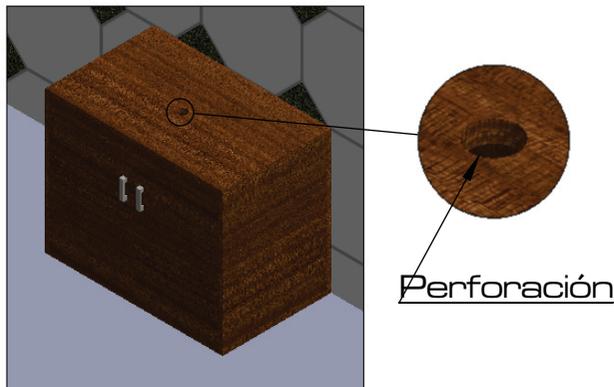

4- Proceda a montar el lavamanos sobre el mueble teniendo en cuenta que la perforación y el espacio del sifón queden concéntricos.

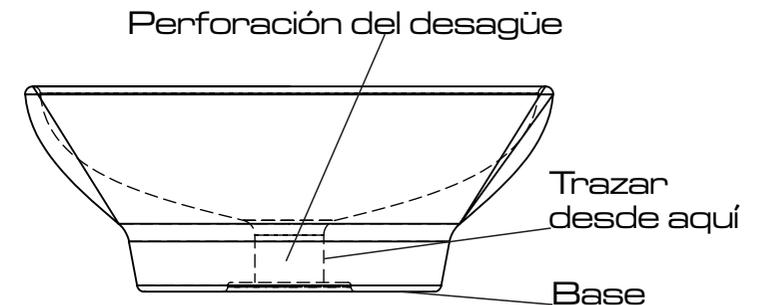

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)		PROFUNDIDAD
	DIAMETRO		
01-2053-15	Ø 360 mm		135 mm
01-2078-15	Ø 395 mm		145 mm
01-2013-15	Ø 420 mm		150 mm
01-2076-11	Ø 410 mm		180 mm
01-4062-15	LARGO	ANCHO	110 mm
	410 mm	410 mm	
01-2046-15	460 mm	390 mm	140 mm
01-2068-15	509 mm	370 mm	125 mm