





## LLAVE URINARIO ATLÁNTICO

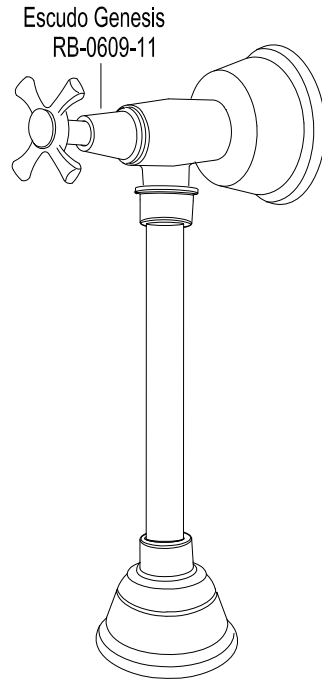


## LLAVE URINARIO ATLÁNTICO


1.
  - Coloque el niple en el cuerpo, luego coloque el escudo.
  - Coloque en la salida de la acometida y rosque en el cuerpo manualmente (aplique teñón).

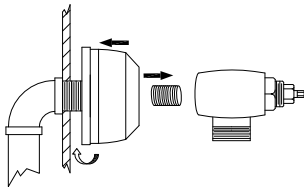


2.
  - Coloque el escudo roscando manualmente, luego ubique la manija en la torre del cuerpo de la llave pared.
  - Asegure la manija con el tornillo
  - Coloque el botón a presión en la manija.

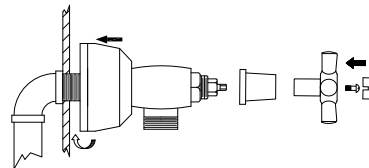

3.
  - Verifique que los empaques estén puestos en el tubo
  - Asegure el tubo roscando manualmente la tuerca en la salida del cuerpo de la llave.

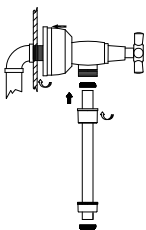

4.
  - Coloque el escudo y rosque en el racor de adaptación de la porcelana.
  - Asegure el tubo roscando manualmente la tuerca al escudo

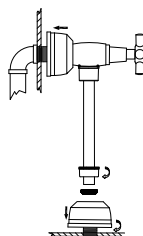

**PRECAUCIÓN:**

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impida el correcto funcionamiento del producto. Efectúe prueba de presión de agua, para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto.

El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, Productos Abrasivos para la limpieza de la Grifería.

No instale la Grifería en ambiente corrosivos (Uso Doméstico).

**IMPORTANTE:**

Para mayor información de fichas técnicas guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias). Lo invitamos a visitar nuestra página web [www.gricol.com](http://www.gricol.com) o comunicarse a la línea de de servicio al cliente 360 3899.