



GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 030

MEZCLADOR INDUSTRIAL CON SPRAY CUELLO ALTO FLEXIBLE PARED

II-CIO2-1 1

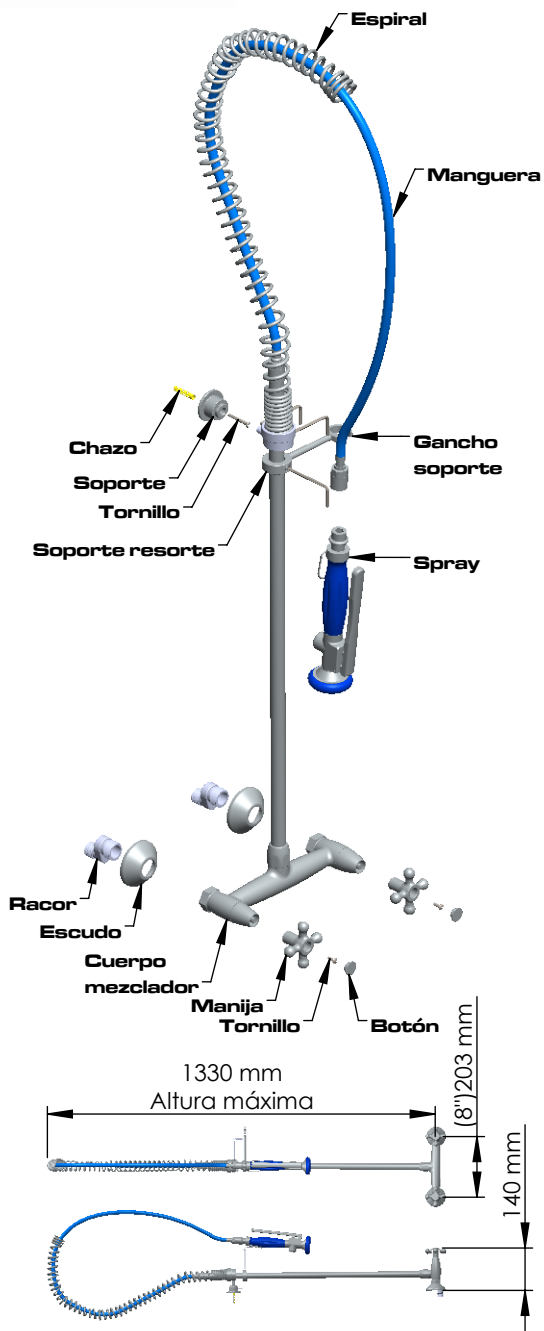


1. Ensamble el cuerpo mezclador en la acometida de la pared que debe cumplir con 8" (203mm), entre centros.

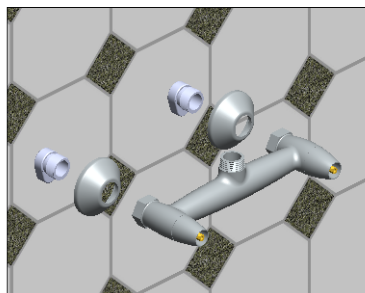


Rosque los racor macho con los escudos al cuerpo y seguidamente rosque los machos a la acometida de la pared.

2. Asegure las manijas con los tornillos y coloque los botones.

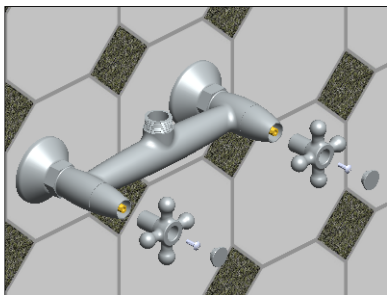


3. Introduzca el tubo en el cuerpo y asegúrelo. (Presione y rosque)

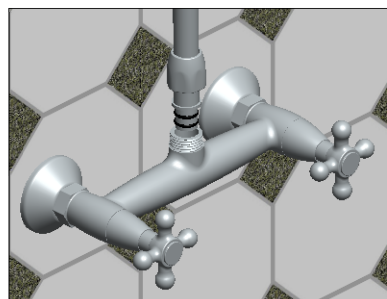


4. Instale el soporte a la pared y asegure con llave bristol.

Preforee e instale chazo a la pared, luego rosque y asegure el soporte.

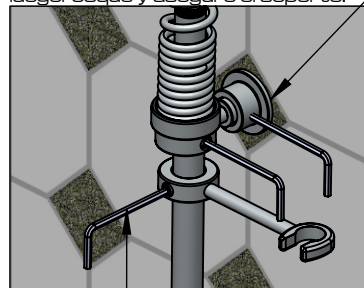


Aprieta cada soporte a la altura que desee.


5. Asegure la manguera al tubo conector.

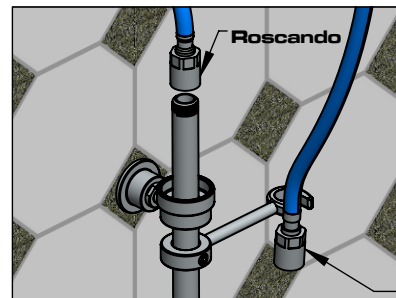

6. Introduzca la espiral en la manguera y rosque el spray.

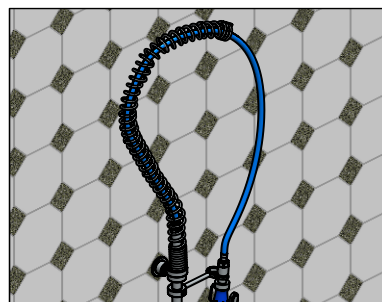

7. Ajuste la manija en la manguera.

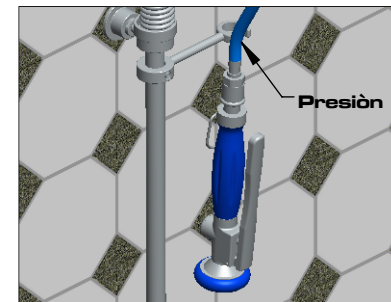

ENSAMBLE FINALIZADO.

