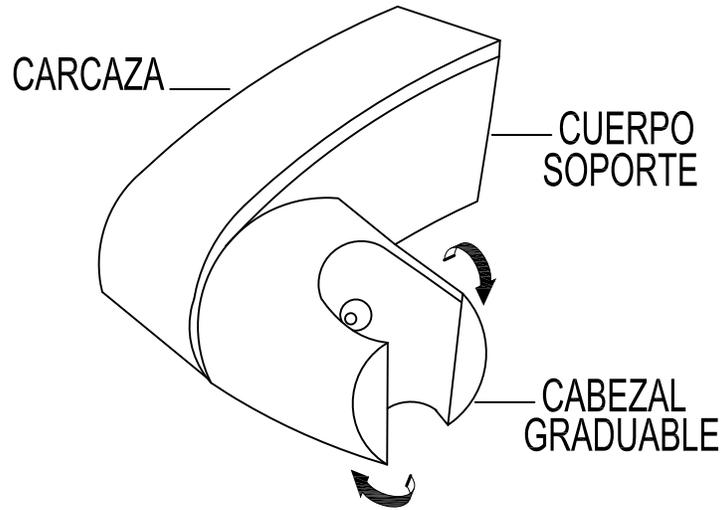


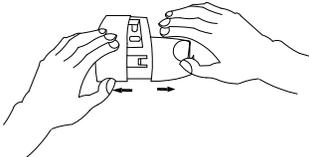



SOPORTE DUCHA TELEFONO




SOPORTE DUCHA TELEFONO


1. - Retire la carcasa del cuerpo soporte para el anclaje del mismo.
(Incluye paquete de tornillos y chazos)

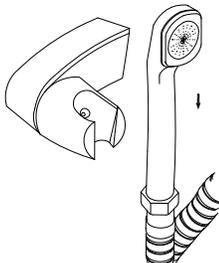

2. - Marque la perforación asegurándose que las guías de los agujeros queden verticalmente.


3. - Haga los agujeros con el taladro.


4. - Inserte los chazos en los agujeros y fije el soporte a la pared con los tornillos.


5. - Ajuste a presión la carcasa en el cuerpo soporte.


6. - Gradue el cabezal hacia la posición deseada y coloque la ducha telefono.



NOTA:
El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo.
Se recomienda suficiente ventilación.
No utilice ácidos, productos abrasivos para la limpieza de la grifería.
No instale la Grifería en ambiente corrosivos (Uso Doméstico)
Antes de la instalación realice la purga de la tubería.

IMPORTANTE:
Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en [gricol.com / información-técnica-y-garantías](http://gricol.com/información-técnica-y-garantías).
Lo invitamos a visitar nuestra página web www.gricol.com o comunicarse a la línea de servicio al cliente 360 3899.