




1. Inserte el escudo en el acople macho de la pared y rosque el cuerpo al acople macho.

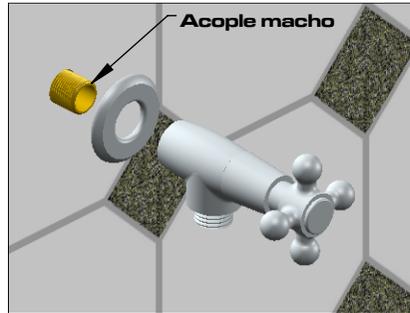


2. Marque los puntos de los agujeros para el soporte.

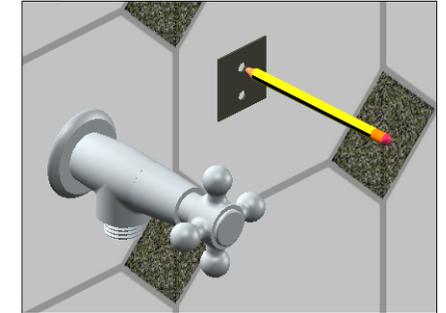

3. Realice las perforaciones e inserte los chazos.

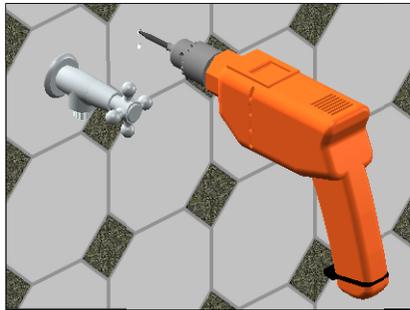


4. Atornille a la pared la placa del soporte.

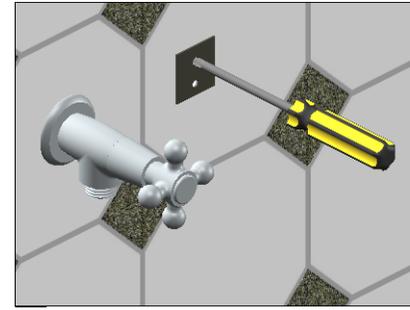

5. Ajuste el soporte deslizando en la placa.



6. Realice la conexión de la manguera, roscando con su respectivo empaque al cuerpo y a la ducha.

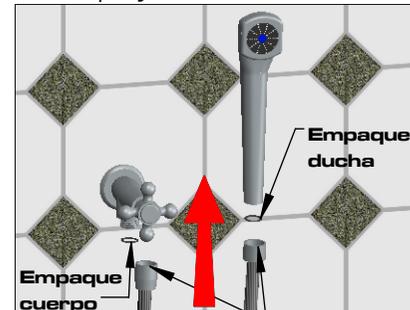

Inserte cada empaque y rosque respectivamente.

ENSAMBLE FINALIZADO.

