

DESPIECE Y GUÍA DE INSTALACIÓN



# DUCHA TELEFONO CON DESVIADOR

Desviador ducha teléfono plástico  
RB-1960-11

Regadera Kristhal  
01-1130-11




Manguera plastica  
RB-0596-11

Escudo poma  
RB-0170-11

Mango ducha plástico teléfono  
RB-0599-11

Conjunto soporte sencillo  
RB-0590-11

Llave de regulación  
01-1918-11

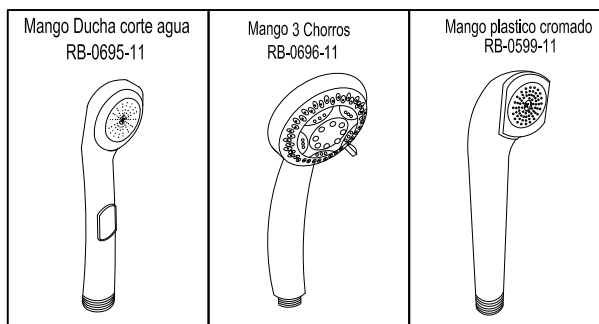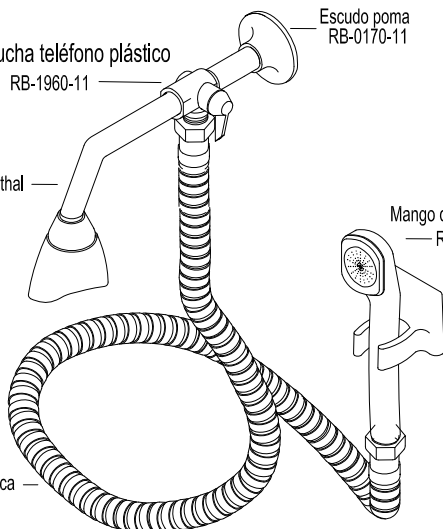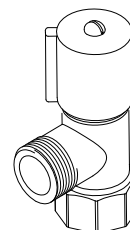


DESPIECE Y GUÍA DE INSTALACIÓN




# DUCHA TELEFONO CON DESVIADOR

1. Fije a la pared el soporte sencillo con los chazos y los tornillos.

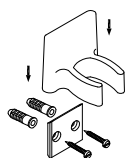


2. Enrosque el desviador ducha teléfono a los codos de la acometida. (aplique teflón)  
Luego enrosque la regadera en el desviador.

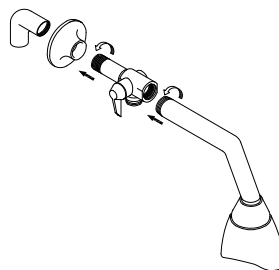

3. Enrosque la manguera en los extremos del desviador ducha teléfono y al mango ducha plástico, tenga cuenta de utilizar los empaques flexibles



4. Coloque la ducha telefono en el soporte sencillo



**PRECAUCIÓN:**

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impida el correcto funcionamiento del producto  
Efectué prueba de presión de agua, para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto.

El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, Productos Abrasivos para la limpieza de la Grifería.  
No instalar la Grifería en ambiente corrosivos (Uso Doméstico).

**IMPORTANTE:**

Para mayor información de fichas técnicas guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en [www.gricol.com](http://www.gricol.com) ó comunicarse a la línea de de servicio al cliente 360 3899.