

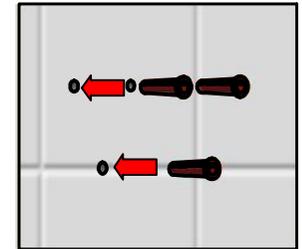
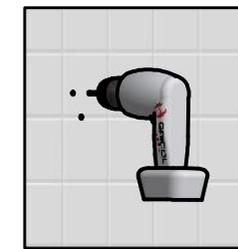



- 1-** Marque los agujeros. **2-** Realice las perforaciones. **3-** Introduzca los chazos.

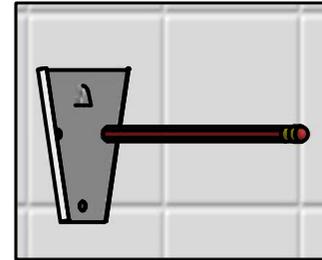


- 4-** Asegure el soporte en la pared con chazos y tornillos.

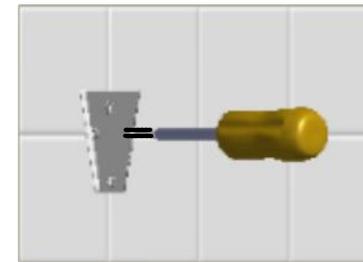


- 5-** Encaje el dispensador y abra la tapa para ajustar.

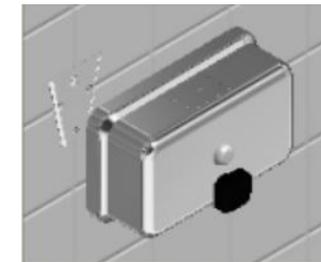


- 6-** Atornille en la parte interna para activar la función antivandática.

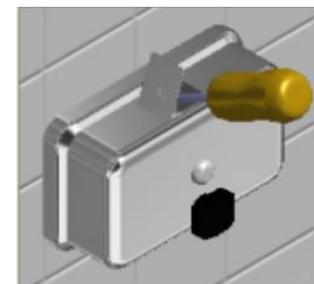


- 7-** Utilice la llave para sellar la tapa.

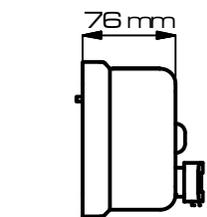

Vista lateral derecha

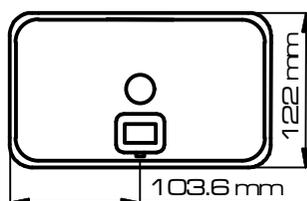

Vista frontal

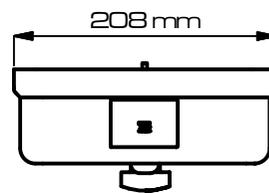

Vista superior