





1- Retire los accesorios, tuerca sierra, base espejo.

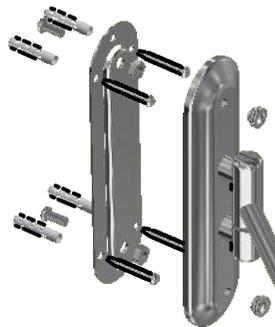


2- Marque los agujeros.

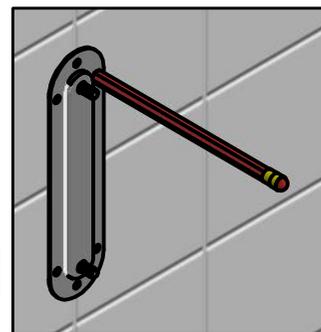

3- Realice las perforaciones. **4-** Introduzca los chazos.

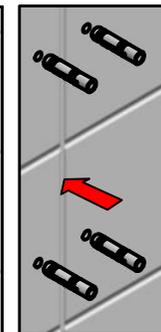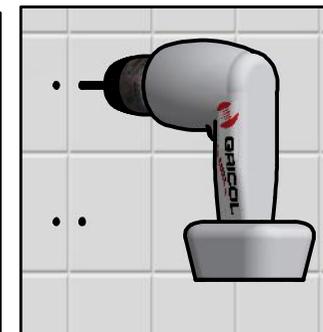

5- Ajuste la lámina de anclaje colocando los tornillos.

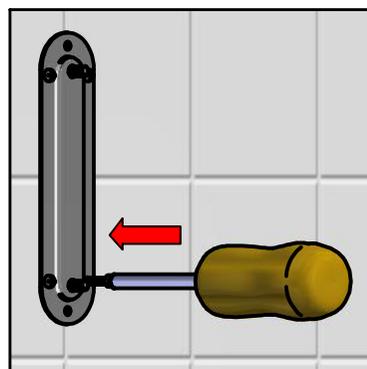

6- Realice ensamble de la base espejo con la lámina de anclaje y rosque la tuerca sierra.

