



Vista lateral derecha


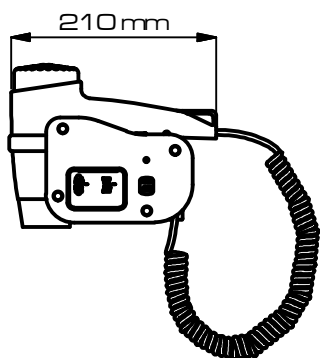


Vista frontal

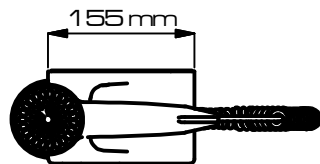


Vista superior


1- Marque los agujeros. **2-** Realice las perforaciones.

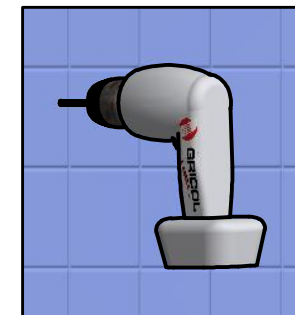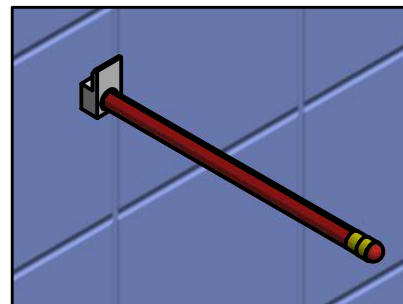

3- Ajuste el soporte.

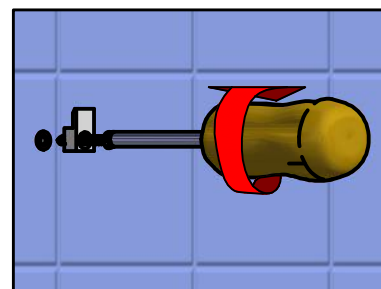

4- Monte el cuerpo.

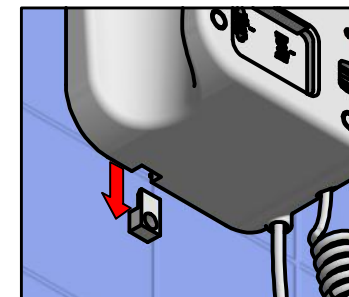

5- Marque, perforo e inserte el chazo.



6- Ajuste el cuerpo.

