




1. Perfore los agujeros para insertar los chazos.

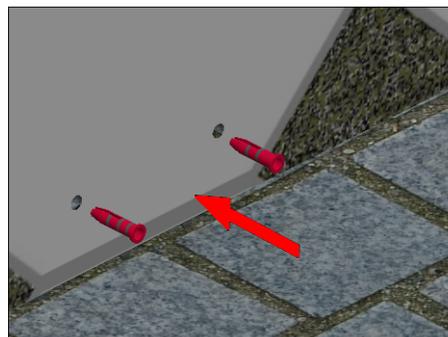



2. Ajuste el cuerpo atornillando en los chazos instalados

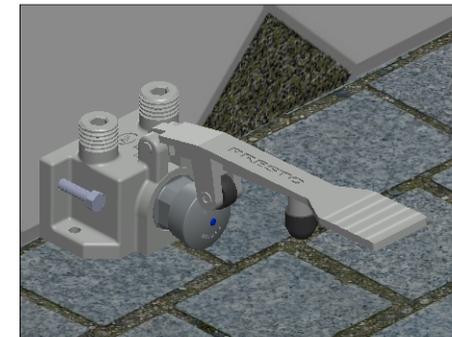




3. Inserte el filtro y el empaque.

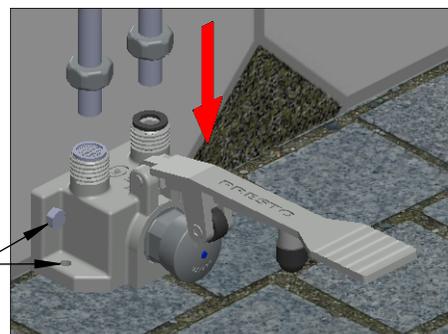

4. Rosque las tuercas.

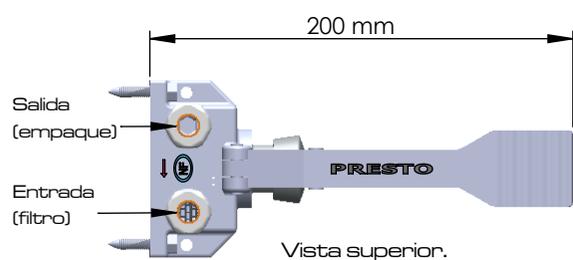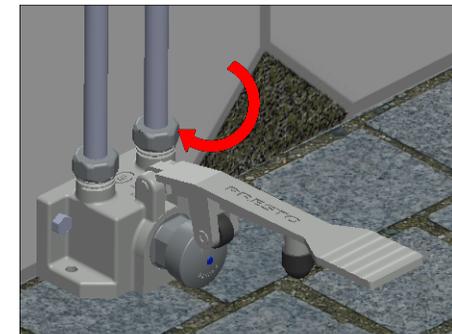

AGUJEROS PARA FIJACIÓN A MURO O PISO.

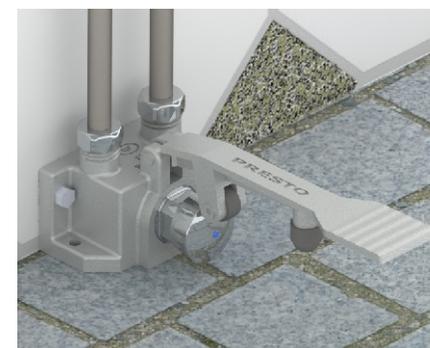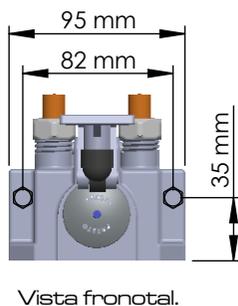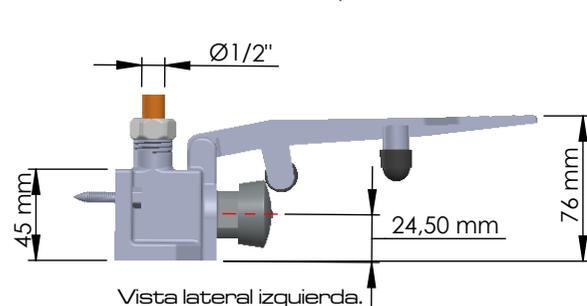

ENSAMBLE FINALIZADO.