

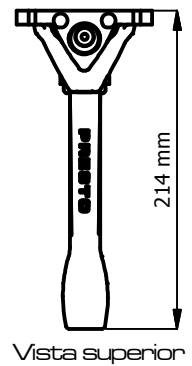
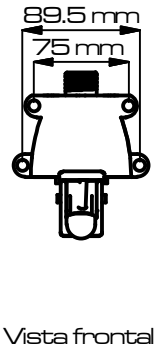





INCLUYE
2 Conectores M-H 1/2"
2 filtros
4 tornillos

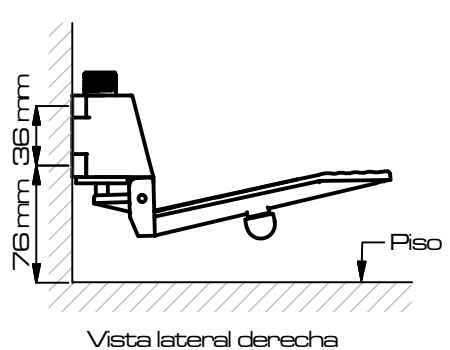


1- Marque los agujeros en la pared y realice la perforación.

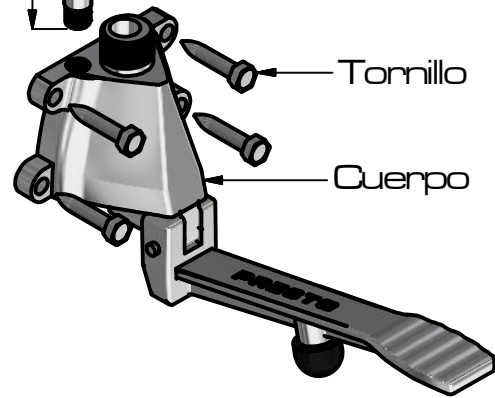


2- Introduzca los chazos, monte y atornille hasta ajustar el cuerpo a la pared.

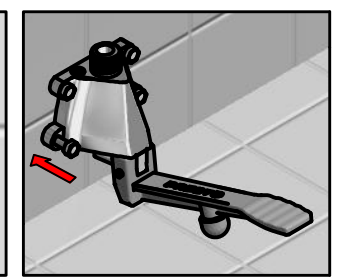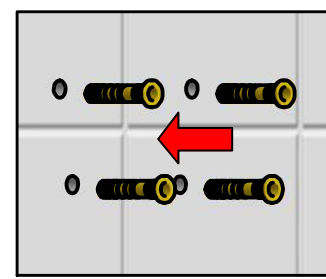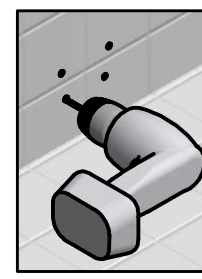

3- Rosque los conectores con el cuerpo.

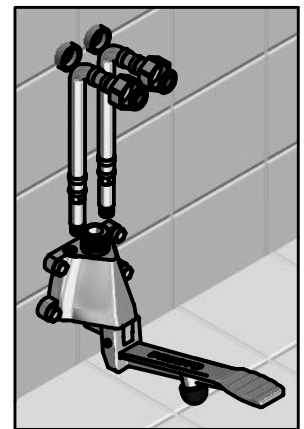

4- Rosque los conectores con la acometida.

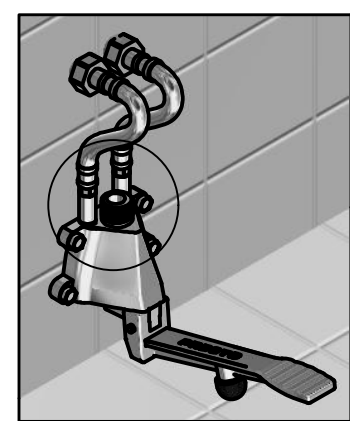

5- Realice la conexión de 1/2" (rosca), de la válvula con el brazo de la grifería.

