


# GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 031


## LLAVE ORINAL PUSH

IO-PU01-311 y IO-PU02-11


2. Coloque el empaque, tuerca y escudo campana en el tubo flexible

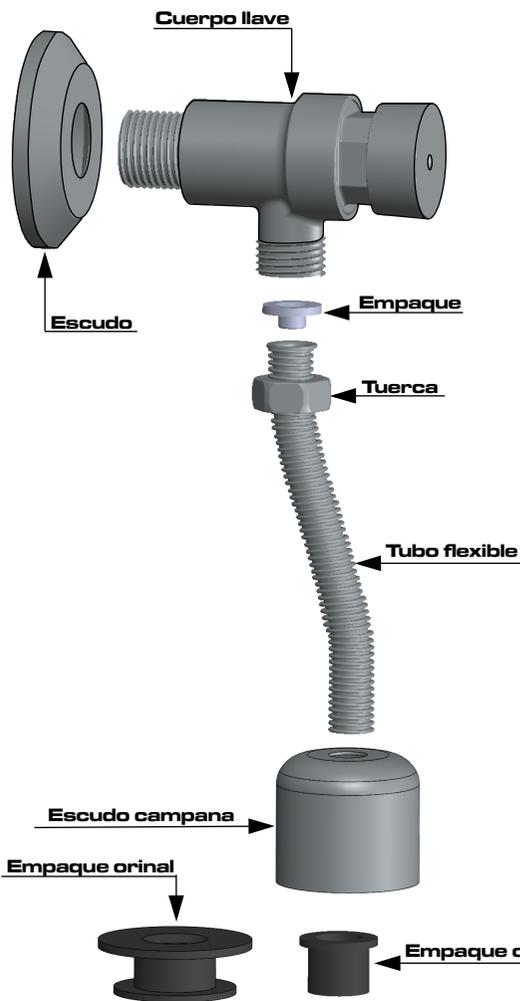

1. Verifique que la terminal en el muro sea hembra de 1/2" NPT, rosque el cuerpo llave junto con el escudo, en la terminal hembra de la pared.

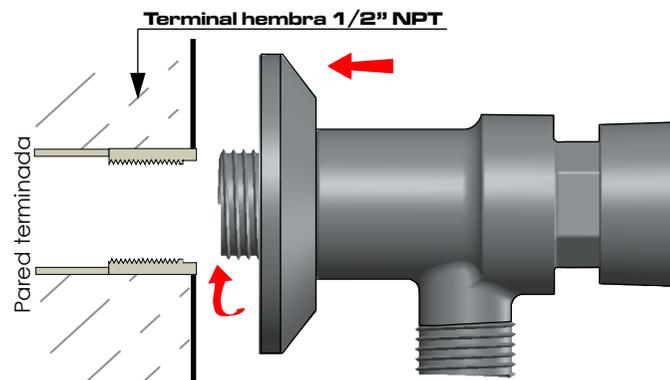


3. Instale los empaques que correspondan de acuerdo al tipo de orinal.

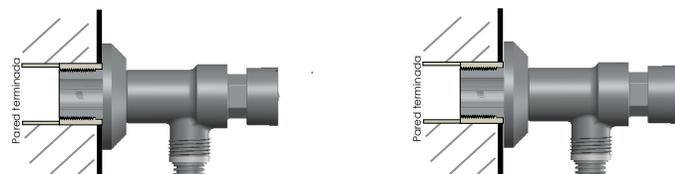

A. Con SPUD

**Empaque**



Opcional con el orinal.

**Orinal**

B. Sin SPUD

**Empaque**

Si el orinal NO tiene spud utilice este empaque

**PRECAUCIÓN:**

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impidan el correcto funcionamiento del producto. Efectúe prueba de presión de agua para detectar y corregir fugas en las conexiones y verifique el funcionamiento del producto.

El uso de ácidos para el aseo de baños y cocinas crea un ambiente corrosivo (Uso Doméstico). Se recomienda suficiente ventilación, no utilice ácidos, productos abrasivos para la limpieza de la grifería.

4. Rosque la tuerca en el cuerpo llave hasta obtener un apriete y sello del empaque uniforme.

