


1 Verifique que el racor de conexión superior este ensamblado en el sanitario.



2 Verifique a que altura se instalará el sistema de descarga y ajuste la longitud del tubo de la conexión antes de realizar el empotramiento en el muro.

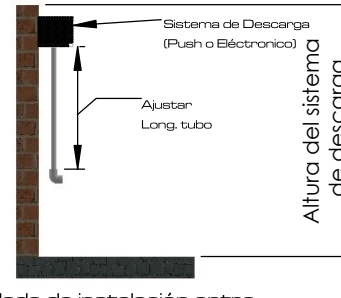


4 La distancia recomendada de instalación entre pared terminada y centro del desagüe es 30,50 cm, verifique esta medida donde va a instalar el sanitario.



NOTA: El tubo pared, el buje de reducción y el codo se deben limpiar con "limpiador de pvc" y se deben soldar con "soldadura pvc" ya que todas las partes vienen sin ensamblar.

3 Para el empotramiento del tubo a la pared, tenga en cuenta y verifique primero la altura de la taza que establece la ficha técnica.

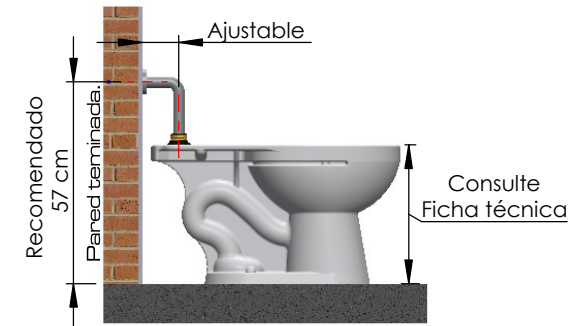

5 Limpie la pared, piso terminado y conexión superior eliminando cualquier tipo de sedimentos o residuos de obra, luego en el tubo sanitario coloque primero el escudo plano, seguido de la tuerca fijación racor y por ultimo el escudo racor y empaque.




6 Instale la porcelana siguiendo las indicaciones de la guía de instalación de su sanitario y una vez instalado su sanitario deslice el escudo plano hacia la pared, acople el escudo racor, y rosque la tuerca racor.



Nota:

Antes de instalar el sanitario se recomienda hacer una prueba de flujo desalojando 2 litros de agua, con el fin de eliminar posibles sedimentos que puedan afectar el funcionamiento de su sistema sanitario.

7 Al instalar el sanitario el tubo debe entrar mínimo 3 cm en el racor y en el codo, en el cual fue previamente instalado el empaque codo, si es necesario corte el tubo para lograr la longitud de empalme.

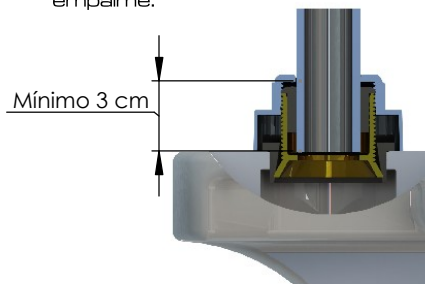

ENSAMBLADO FINALIZADO

