




# GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 101

## TAZA CP HANDICAP 4,8 lpf ZURN


### IS-PO16-15

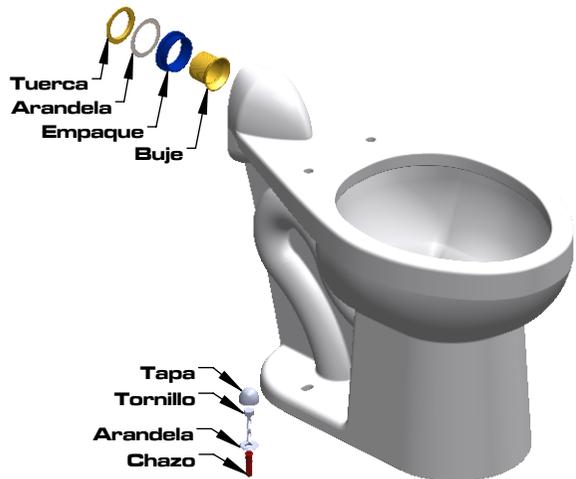

Antes de instalar el sanitario se recomienda hacer una prueba de flujo a la acometida hidráulica, dando paso de 2 litros de agua aproximadamente en un recipiente, para evitar que sedimentos de la obra ó de otro tipo se depositen en los sistemas de paso hidráulico y afecten el óptimo funcionamiento del sistema sanitario.

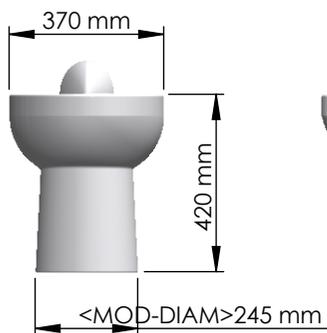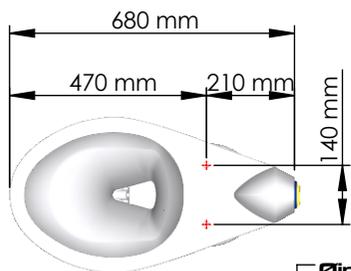


Verifique que el eje del desagüe y la pared se encuentre dentro las distancias recomendadas como lo indica la norma NTC 920

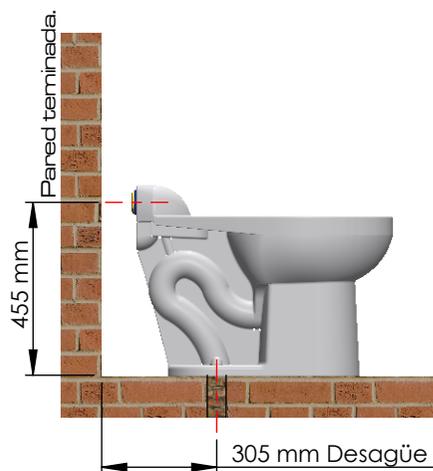


**NOTA:**

NTC 920 (Norma Técnica Colombiana), establece una cifra determinada de medidas que va desde la pared o enchape terminado hasta el eje de desagüe de la taza superior, que corresponde a : 254mm, 305 mm, 354 mm

2. Con una herramienta de golpe introduzca los chazos en los agujeros.

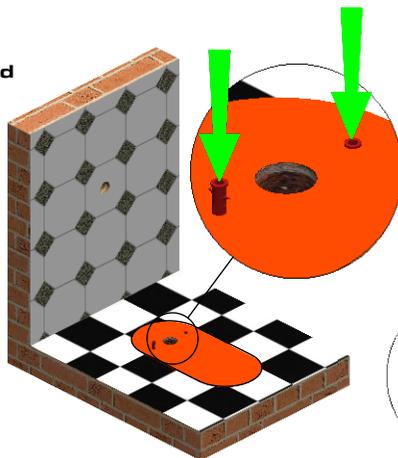

1. Ubique el inodoro en la posición esperada siguiendo las medidas recomendadas para demarcar los puntos de taladrado en el piso ó siga los puntos de anclaje. (Ver gráfico N° 1)

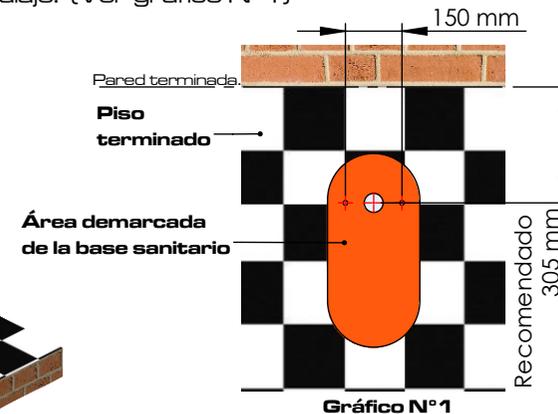

Verifique que los centros de anclaje y desagüe deben corresponder entre el piso terminado y la taza. Se recomienda realizar la instalación con brida sanitaria.

3. Asegure el anclaje de la taza roscando los tornillos y colocando los protectores.



**ENSAMBLE FINALIZADO.**



Al finalizar el montaje se recomienda aplicar algún tipo de sellador en el contorno de la base de la taza para prevenir filtraciones.

**NOTA:**  
Se recomienda realizar la instalación con brida sanitaria.