



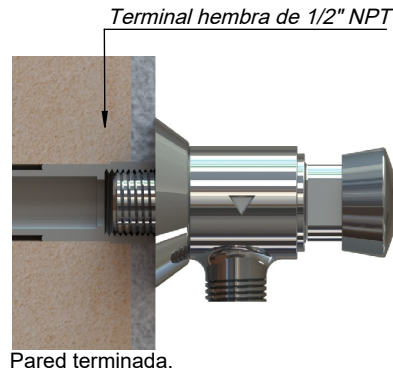


1. Verifique que la terminal en el muro sea hembra de 1/2" NPT, rosque el cuerpo llave junto con el escudo, en la terminal hembra de la pared.




3. Rosque la tuerca en el cuerpo llave hasta obtener un apriete y sello del empaque uniforme.

2. Coloque el empaque, tuerca y escudo campana en el tubo. Ahora inserte el tubo en el empaque del orinal.

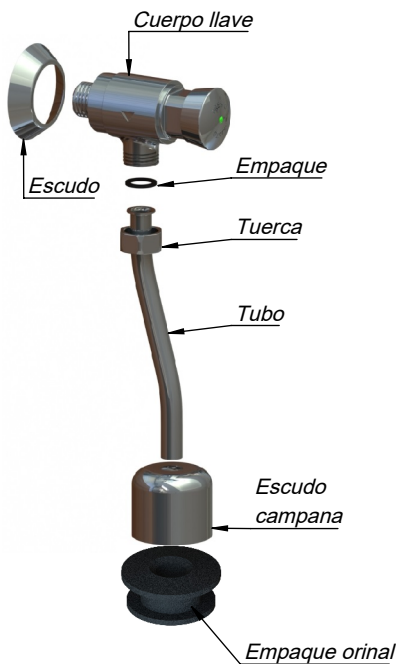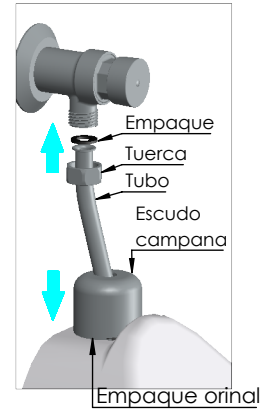

1. Verifique que la terminal en el muro sea hembra de 1/2" NPT, rosque el cuerpo llave junto con el escudo, en la terminal hembra de la pared

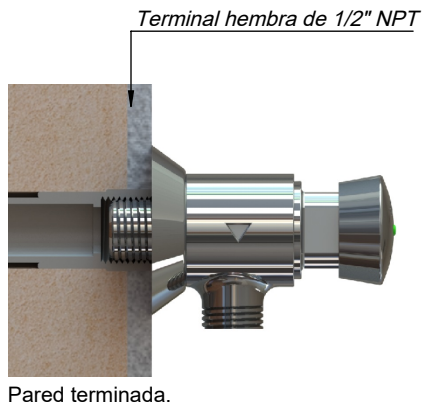

3. Rosque la tuerca en el cuerpo llave hasta obtener un apriete y sello del empaque uniforme.

2. Coloque el empaque, tuerca y escudo campana en el tubo. Ahora inserte el tubo en el empaque del orinal.

