

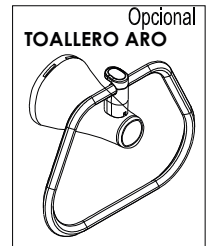
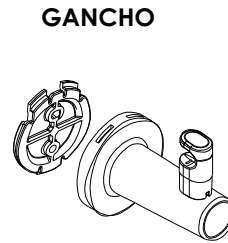
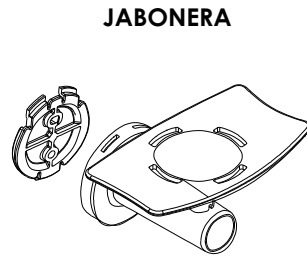
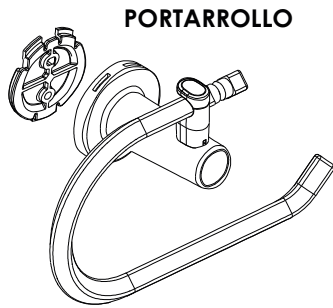
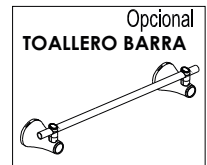



CONJUNTO GENESIS

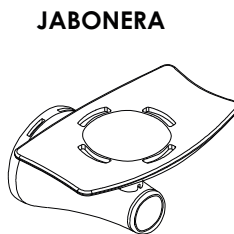


CONJUNTO CONTEMPRA

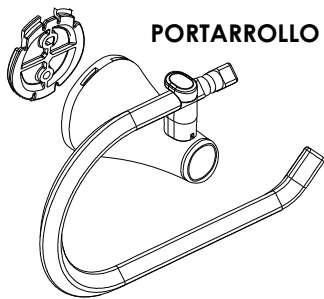


Instalación / Installation

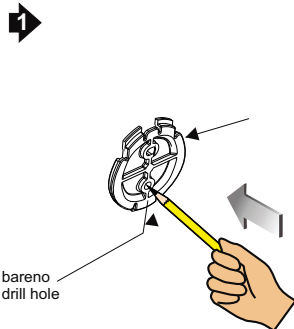


Marque la perforación
Mark the drill hole

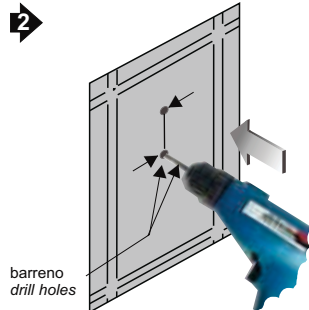

Haga los agujeros con el taladro
Make the drill holes.

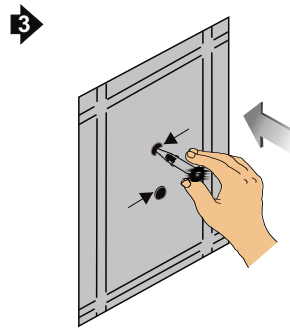


Inserte los chazos (2)
Insert the shields (2)

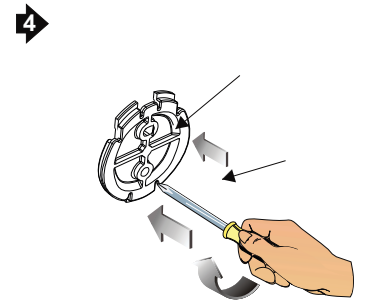


Fije la pieza en la pared " la cara marcada hacia la pared"
Fix the piece

Instalación / Installation

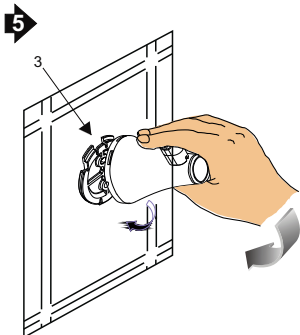

Coloque el escudo inclinado
y asegure con las pestañas.
Place the accessory.

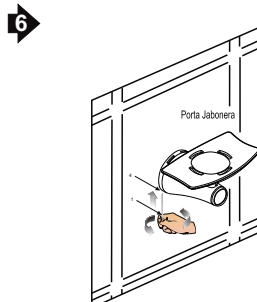

Asegure el escudo con el prisionero
Fix the accessory with the set screws

PRECAUCIÓN:

El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea ambientes corrosivos.

Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, productos abrasivos para la limpieza de la grifería.

No instalar la grifería en ambientes corrosivos (Uso doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias.

Lo invitamos a visitar nuestra página web www.gricol.com ó comunicarse a la línea de servicio al cliente 360 3899.