




1- Trace el contorno interno de la poceta.


Espacio Grifería

Área de corte

Contorno externo

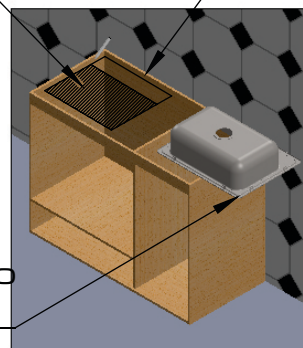


2- Corte por el trazo previamente realizado con su herramienta de preferencia.

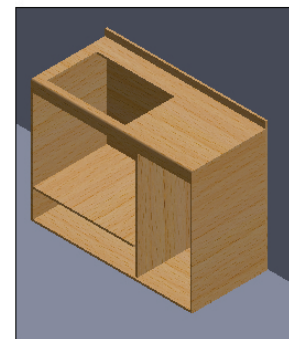


3- Monte el lavaplatos en la perforación realizada.




4- Trace una marca en los agujeros del lavaplatos y perfore.

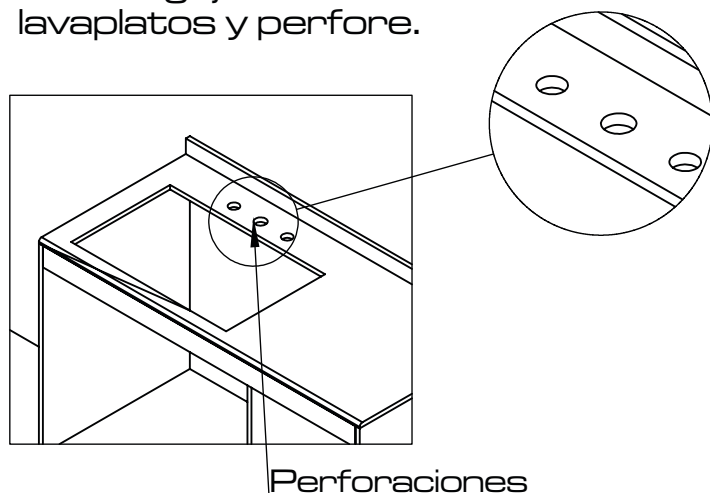

5- Monte los seis ganchos de agarre y ajústelos hasta que hagan presión con el mesón.

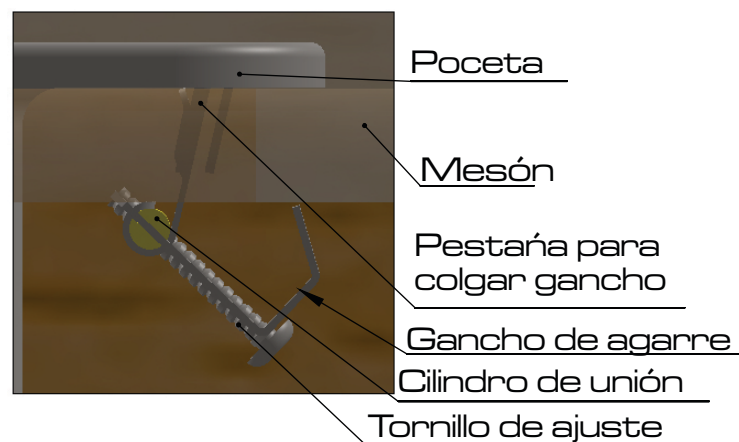

6- Por último proceda a instalar la grifería en el lavaplatos.

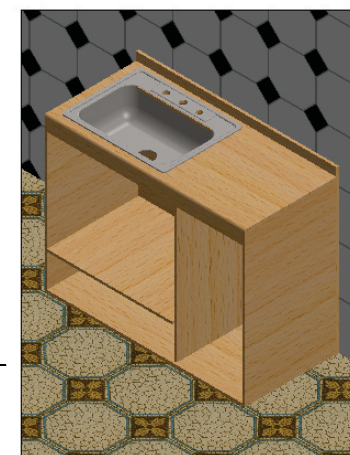

REFERENCIAS	MEDIDAS (cm)		
	LARGO	ANCHO	PRODFUNDIDAD
M1-3002 - 11	84 cm	56 cm	18,50cm
M1-3005 - 11	62 cm	48 cm	16 cm
M1-3006 - 11	62 cm	48 cm	16 cm
M1-3043-11	53 cm	43 cm	17,20 cm
M1-3063-11	84 cm	56 cm	18,50 cm
O1-21105-11	67 cm	48 cm	22,60 cm
O1-31702-11	80 cm	50 cm	22 cm
O1-31705-11	Ø 45 cm		18 cm
O1-31706-11	Ø 43 cm		18 cm
M1-3003 - 11	94 cm	48 cm	16 cm
M1-3004 - 11	94 cm	48 cm	16 cm