



GUÍA DE INSTALACIÓN

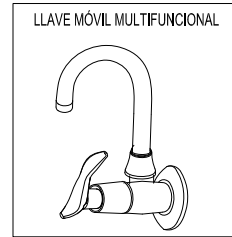

LLAVE MÓVIL DE PARED

Brazo Arco Grande RB-0296-11 	Brazo Cisne RB-0297-11
Brazo Lavaplatos Tedesca RB-1898-11 	Brazo Lavaplatos Tedesca RB-1897-11
Brazo Lavamanos RB-0540-11 	Brazo Arco Pequeño RB-0610-11

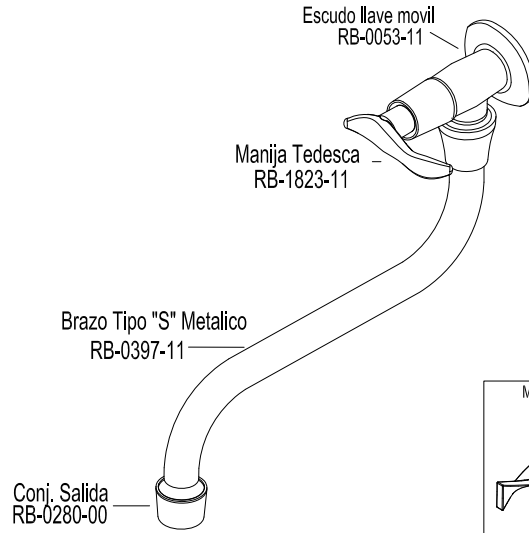


Manija Prístina RB-2823-11 	Manija Calima RB-0822-11 	Manija Toscana RB-1424-11 	Manija Helix Pala RB-1723-11
Manija Helix Cruz RB-1623-11 	Manija Atlántico RB-1323-11 	Manija Helvetia RB-1423-11 	Manija Kristal RB-1151-00

GUÍA DE INSTALACIÓN




LLAVE MÓVIL DE PARED

- 1.
- Enrosque manualmente el cuerpo móvil pared al niple de la acometida (aplique teflón)
 - Si la acometida es hembra utilice el niple plástico (incluido en el producto) ó si la acometida es macho deseche el niple.

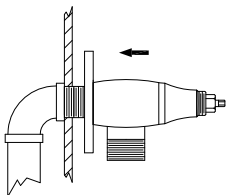

- 2.
- Coloque la manija y asegúrela con el tornillo. (ó prisionero según colección)

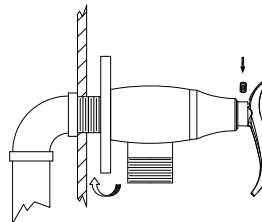

- 3.
- Retire el buje protector del brazo.
 - Verifique que los empaques estén puestos.
 - Inserte el brazo al cuerpo móvil pared roscando manualmente la tuerca del brazo.
 - Realice pruebas con agua, para verificar que no existan fugas.

