


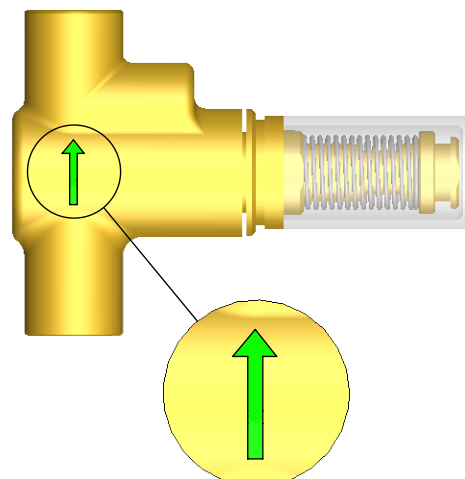


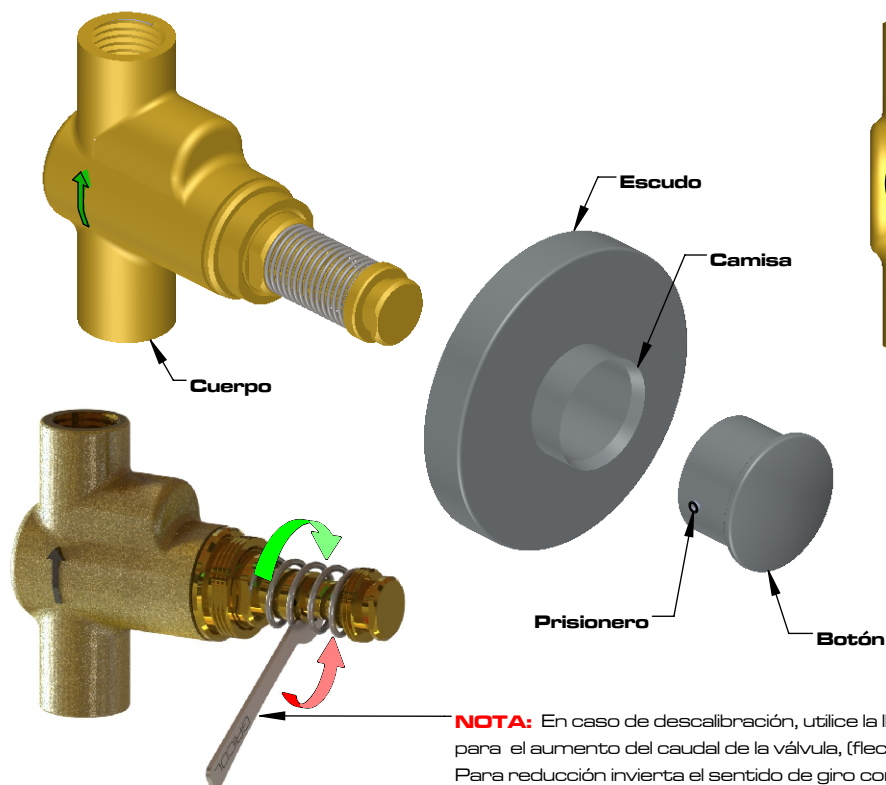

1. Verifique que la flecha este en sentido de flujo del agua.


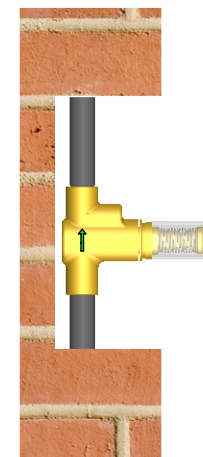


2. Instale la válvula, roscando en la acometida hidráulica.

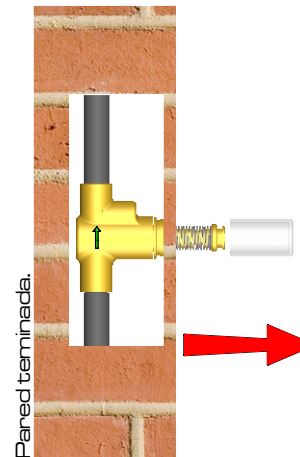


3. Retire el protector al terminar el muro y enchape.


NOTA:
No retire el protector plástico hasta no haber finalizado el enchape.

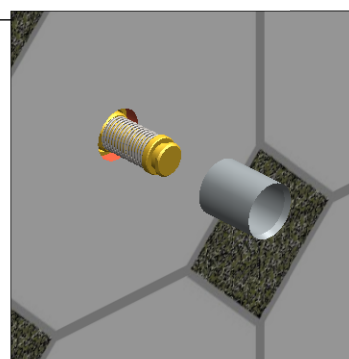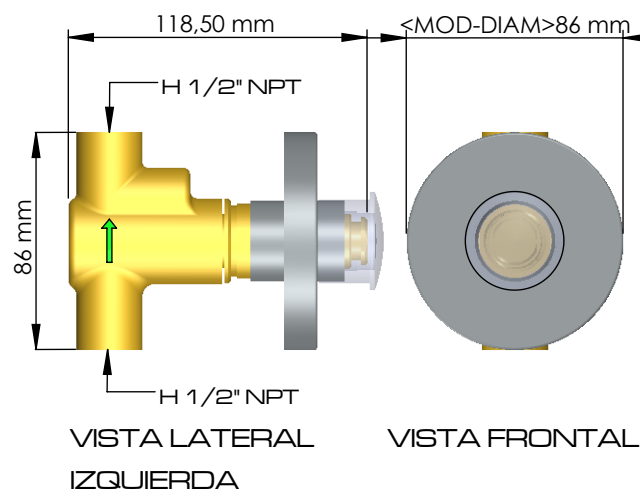


4. Rosque la camisa en la válvula.

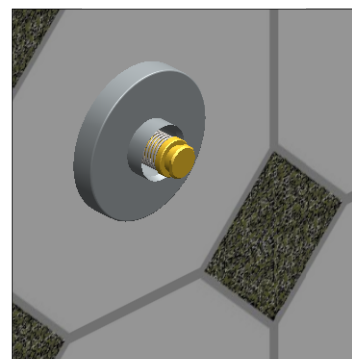

5. Inserte el escudo deslizándolo hasta la pared.

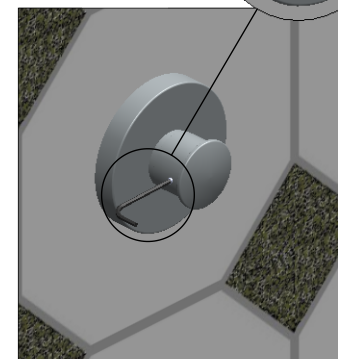

6. Rosque el botón y asegúrelo roscando el tornillo prisionero lateral.

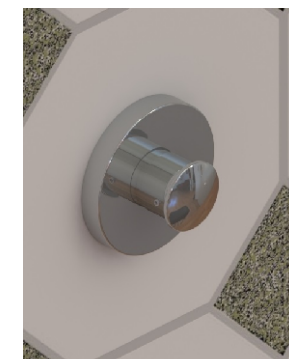

ENSAMBLE FINALIZADO.

