





GUÍA DE INSTALACIÓN – BC GI 009 LAVAMANOS DE COLGAR

- 1- Trace los agujeros de los soportes.
Nota: Se recomienda usar las medidas que ilustra el grafico.

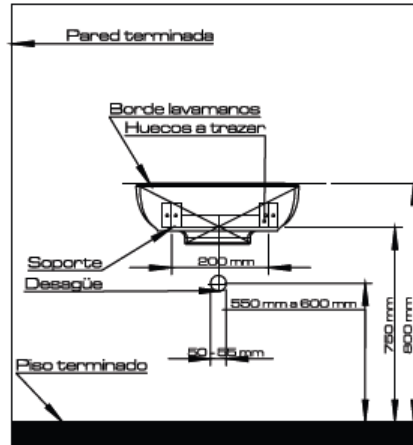


- 2- Perfore en los trazos previamente realizados en la pared.

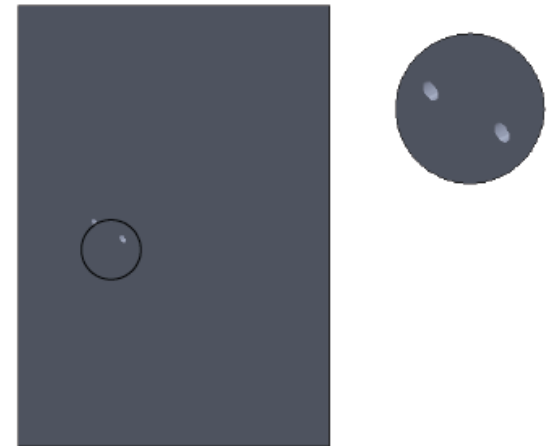


- 3- Tome el soporte y atorníllelo a la pared, este sostendrá el lavamanos.
NOTA: Verifique que los soportes hayan quedado firmes.



IMPORTANTE:
Los soportes no incluyen tornillos ni chazos.

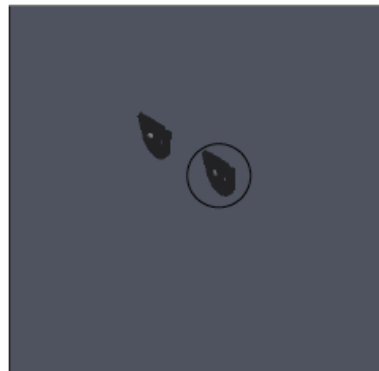

- 4- Cuelgue el lavamanos en los soportes previamente instalados.

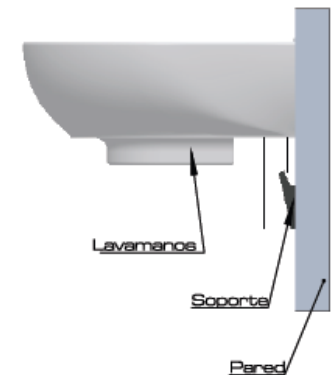

NOTA: El lavamanos puede ser instalado con pedestal.

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)		
	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD
01-4080-15	500 mm	410 mm	185 mm
01-2015-515	440 mm	345 mm	160 mm
01-2065-315	440 mm	345 mm	160 mm