


GUIA DE INSTALACIÓN




EN PL 049

CONJUNTO GENESIS

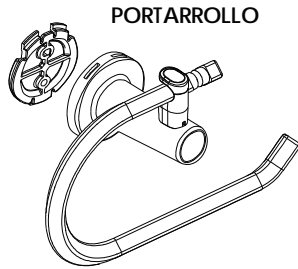

PORTARROLLO

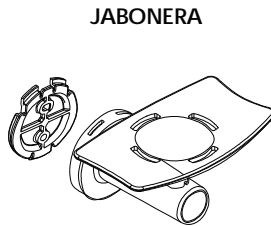

JABONERA



GANCHO




Opcional
VASO CEPILLERO




Opcional
TOALLERO ARO


CONJUNTO CONTEMPRA

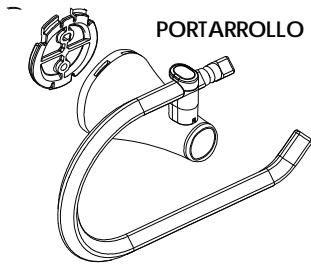


PORTARROLLO

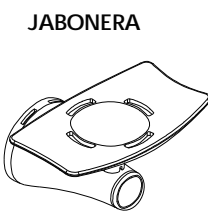

JABONERA

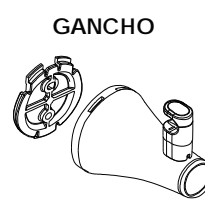


GANCHO

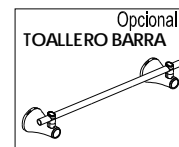

Opcional
TOALLERO BARRA

Instalación / Installation


1

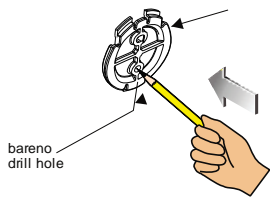

bareno
drill hole

Marque la perforación
Mark the drill hole


2

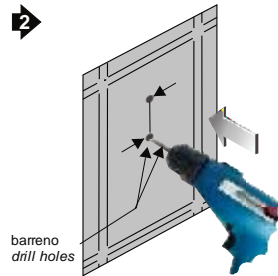

bareno
drill holes


Haga los agujeros con el taladro
Make the drill holes.

3

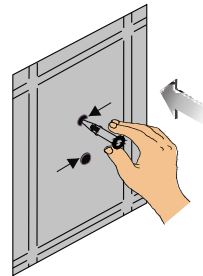

Inserte los chazos (2)
Insert the shields (2)


4

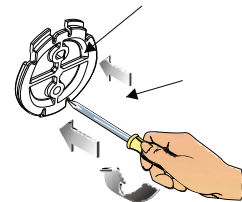

Fije la pieza en la pared "la cara marcada hacia la pared"
Fix the piece

Instalación / Installation

5

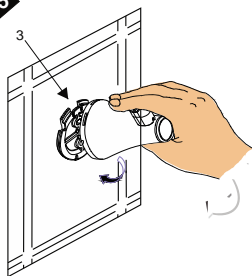

Coloque el escudo inclinado
y asegure con las pestañas.
Place the accessory.

6



Asegure el escudo con el prisionero
Fix the accessory with the set screws

PRECAUCIÓN:

El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea ambientes corrosivos. Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, productos abrasivos para la limpieza de la grifería. No instalar la grifería en ambientes corrosivos (Uso doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información de fichas técnicas guías de instalación, garantías, restricciones, y condiciones de uso, consulte en www.gricol.com ó comunicarse a la línea de servicio al cliente 3603899.