



1- Marque los agujeros.

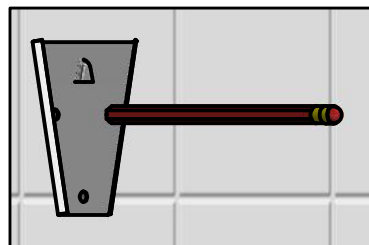


2- Realice las perforaciones.



3- Introduzca los chazos.

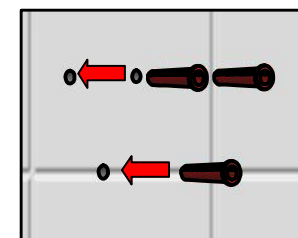

4- Asegure el soporte en la pared con chazos y tornillos.

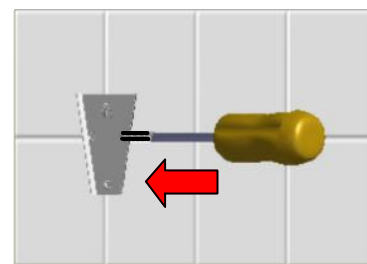


5- Encaje el dispensador y abra la tapa para ajustar.




6- Atornille en la parte interna para activar la función antivandática.




7- Utilice la llave para sellar la tapa de abastecimiento.

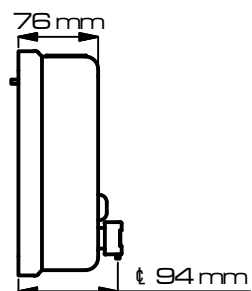

Vista lateral derecha

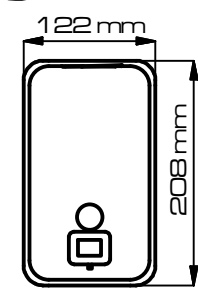

Vista frontal

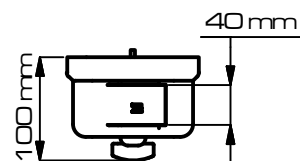

Vista superior