



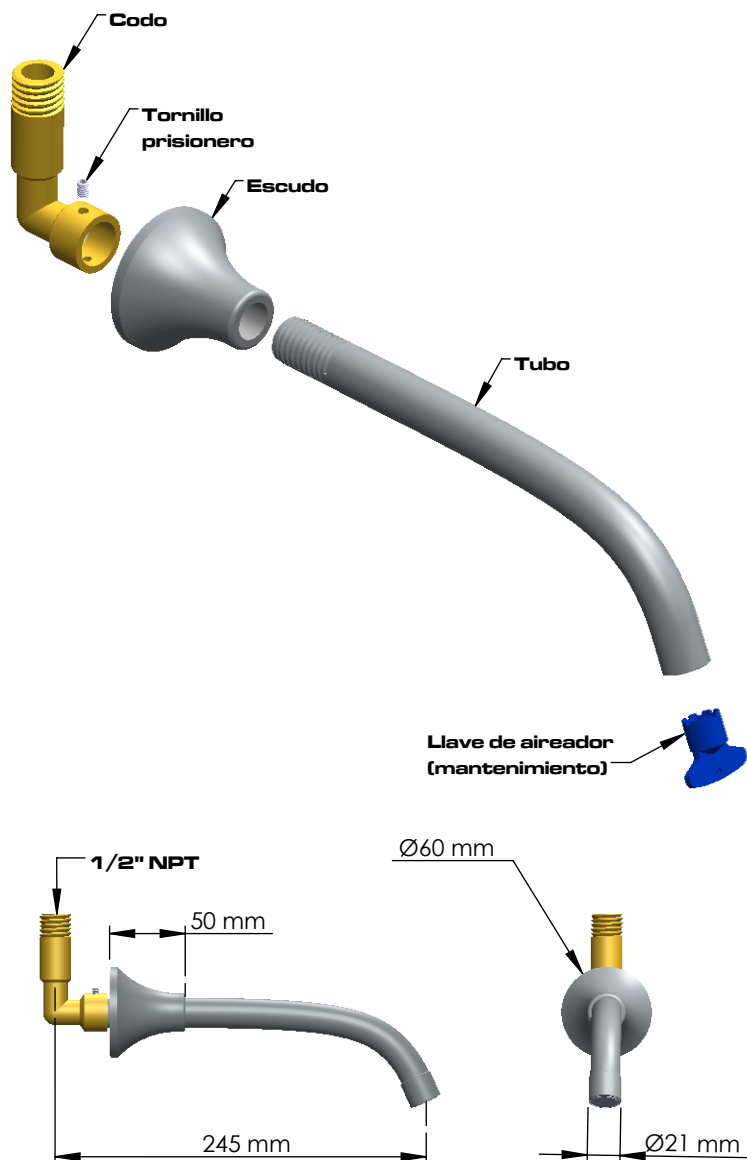


1. Instale el codo roscándolo a la acometida hidráulica.

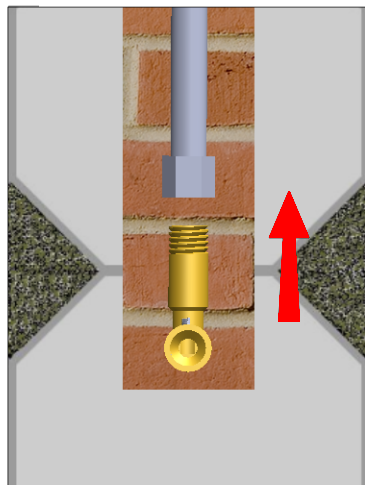

IMPORTANTE

Verifique el límite de la pared para roscar el tornillo prisionero.

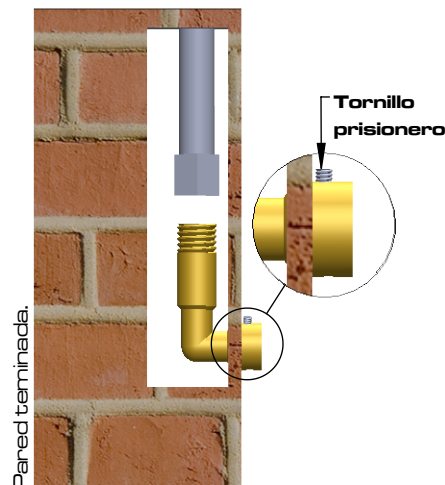

2. Finalizado el enchape rosque el tubo al codo.



3. Rosque el prisionero para el aseguramiento del brazo.



4. Deslice el escudo hasta la pared.



ENSAMBLE FINALIZADO.