



1. Instale el cuerpo de la válvula roscándolo en la acometida hidráulica.

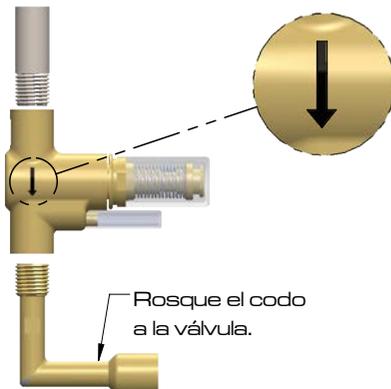


Rosque el codo a la válvula.  
 ° Verifique que la flecha este en sentido de flujo del agua.

2. Rosque el tubo al codo instalado en la válvula.

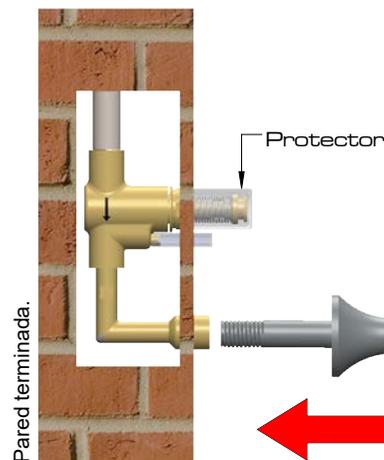

3. Retire el protector y ajuste el escudo deslizándolo hacia la pared.

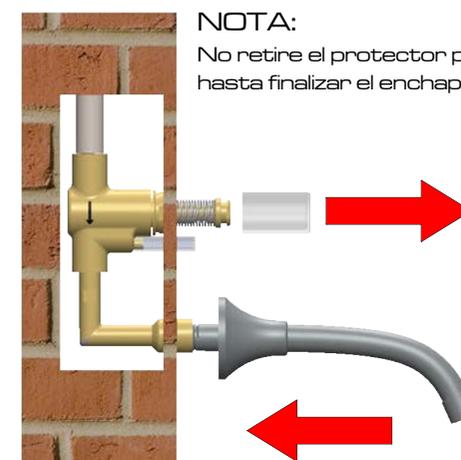

NOTA:  
 No retire el protector plástico hasta finalizar el enchape.



4. Retire el protector del actuador luego de finalizado el enchape y ajuste el actuador con un destornillador.

NOTA: Recuerde dejar espacio suficiente para que la herramienta pueda entrar hasta el actuador.



5. Rosque la camisa en la válvula.



6. Deslice el escudo hacia la pared e inserte el botón roscándolo.



7. Asegure roscando el prisionero del botón.



**ENSAMBLE FINALIZADO.**