


**Kit rejilla**





(Solo ajuste y sobreponga en el lavamanos)

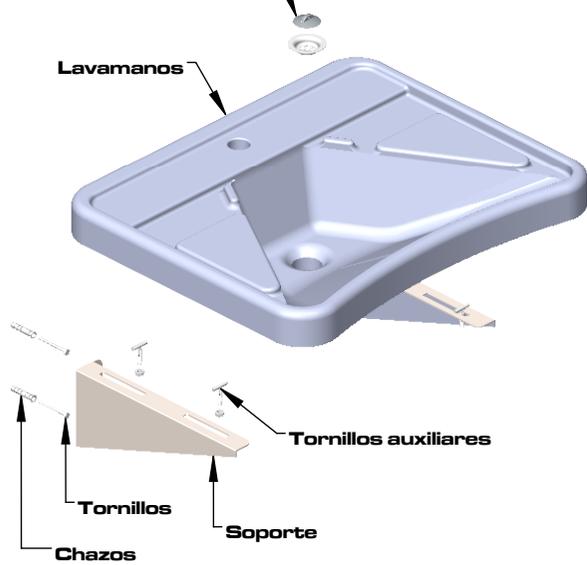

1. Alturas recomendadas para el montaje del lavamanos. (800mm)

2. A la altura indicada monte el lavamanos con los soportes para demarcar los cuatro puntos de taladrado de los chazos.

3. En los puntos demarcados realice el taladrado e inserte los chazos

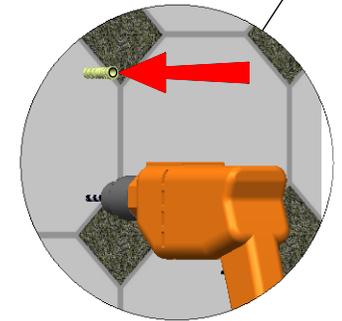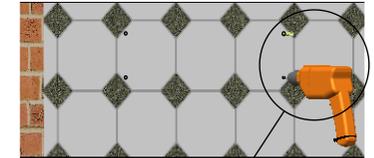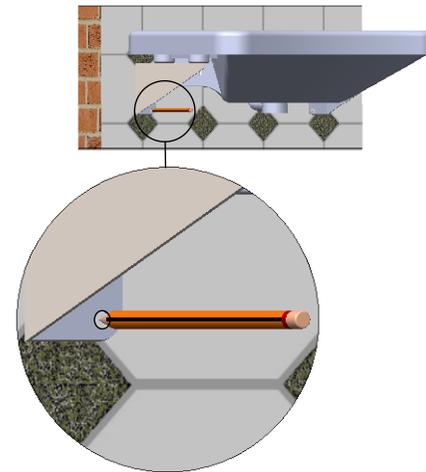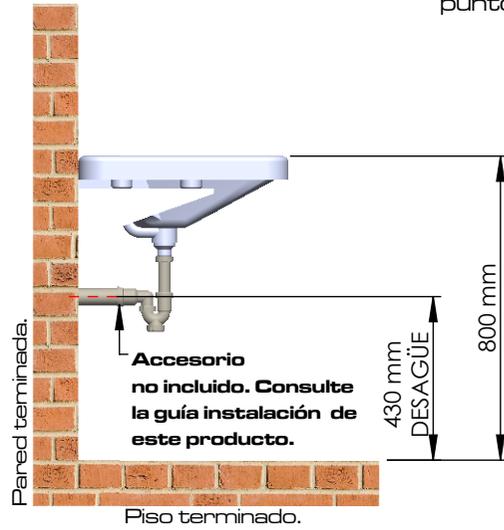

4. Monte el lavamanos acoplando los soportes a la pared y gradúe el lavamanos con los tornillos auxiliares.

**ENSAMBLE FINALIZADO.**

