



GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 089

ORINAL CP 0,5 lpf MONACO


IO-PO16-15

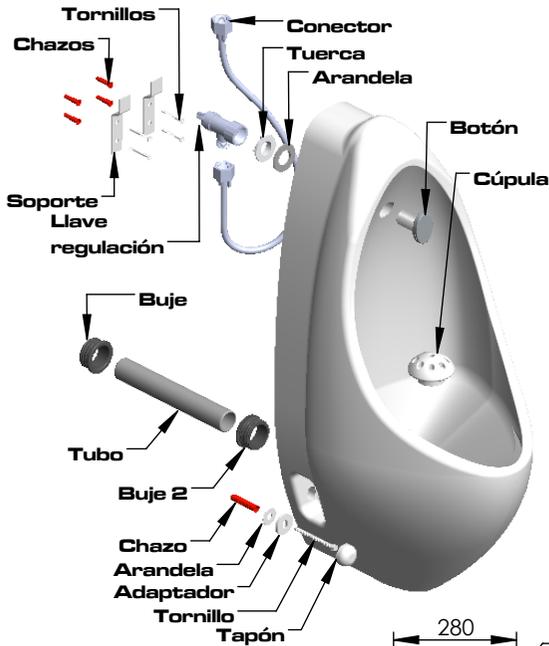


Nota:
*Medidas recomendadas en milímetros (mm), para una instalación adecuada de producto.

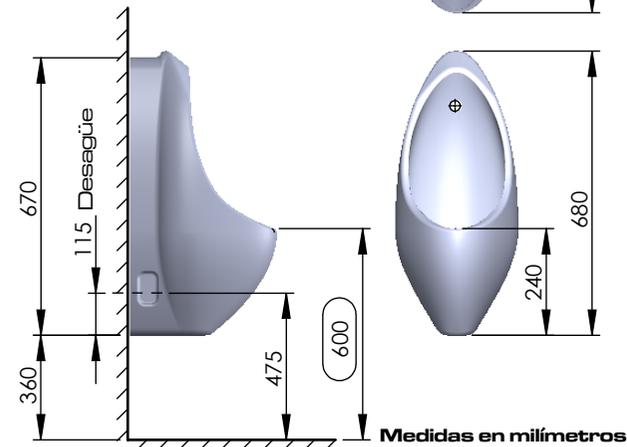


- Para realizar la instalación del desagüe y soportes, demarque los siguientes puntos en el área de instalación del orinal.

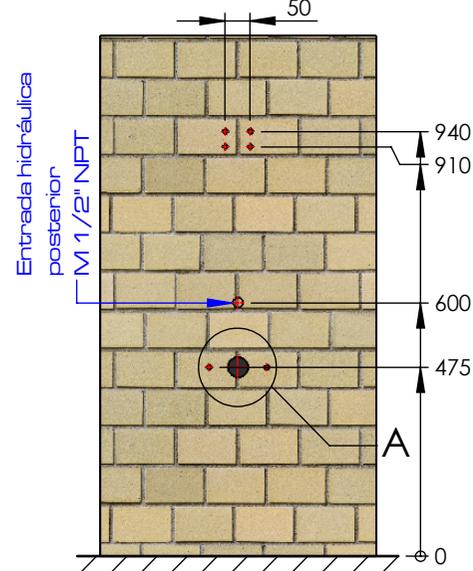


6. Inserte el buje 2 en el agujero de desagüe del orinal.

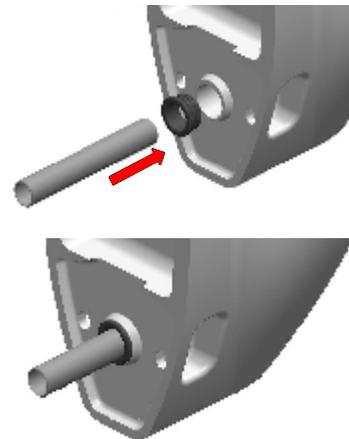

1. Siempre verifique la regulación de la llave antes del montaje final del orinal. Recomendado: 1/2 giro de cierre a partir de la apertura máxima.

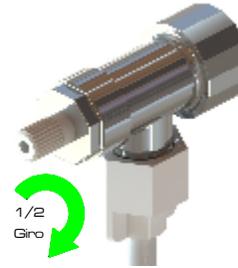


3. Desagüe: Realice las perforaciones de los chazos como lo ilustra la imagen.

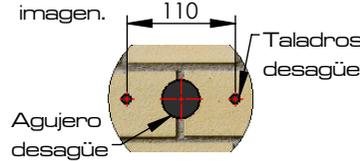


DETALLE A

7. Se recomienda montar primero el orinal en los soportes buscando al tiempo acoplar el tubo a la pared; es recomendable lubricar el interior del buje de la pared.


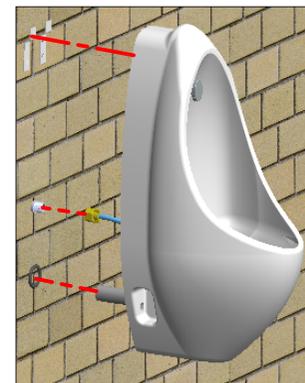


2. Soportes: Marque los agujeros y realice las perforaciones para los chazos. Inserte los chazos en la pared y asegure los soportes para el orinal.

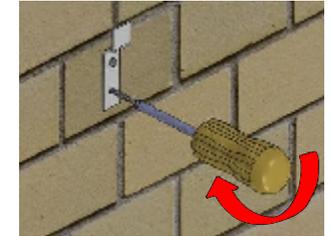



4. Introduzca los chazos.

5. Introduzca el buje en el desagüe.

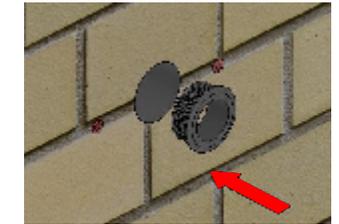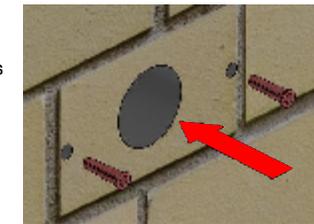

8. Apriete los tornillos en la parte inferior del orinal.

9. Ajuste las tapas en los tornillos.

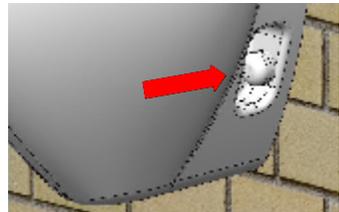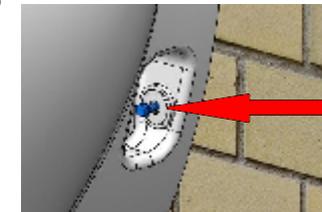

10. conexión y montaje.

11. Fijé la cúpula al sifón del orinal.

Ensamble finalizado.

