



# GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 100

## TAZA CP 4,8 lpf/1,28 gpf ZURN

### IS-PO15-15

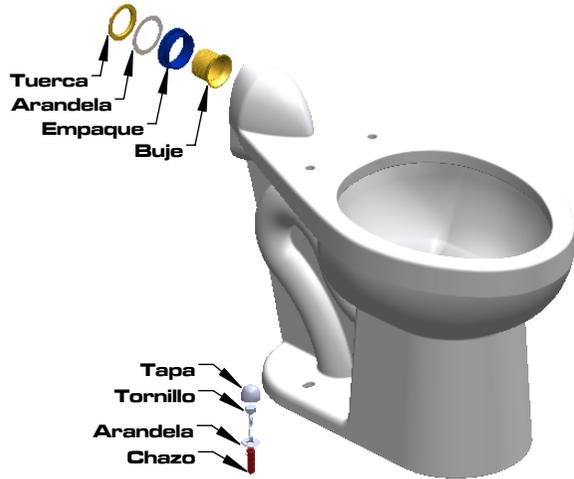

°Verifique que entre pared terminada y el centro del desagüe se encuentre dentro las distancias recomendadas como lo indica la norma NTC 920  
°Verifique a que altura desea que su sistema de descarga funcione.

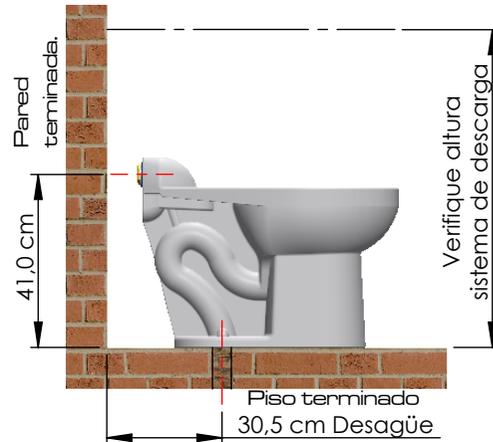

1. Ubique el inodoro en la posición esperada siguiendo las medidas recomendadas para demarcar los puntos de taladrado en el piso o siga los puntos de anclaje. (Ver gráfico N° 1)




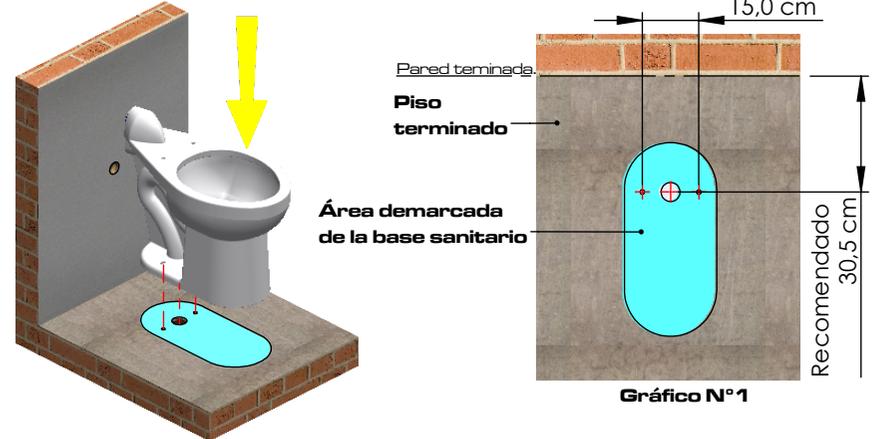


Gráfico N° 1

Verifique que los centros de anclaje y desagüe deben corresponder entre el piso terminado y la taza. Se recomienda realizar la instalación con brida sanitaria.

°Antes de instalar el sanitario se recomienda hacer una prueba de flujo a la acometida hidráulica, dando paso de 2 litros de agua aproximadamente en un recipiente, para evitar que sedimentos de la obra o de otro tipo se depositen en los sistemas de paso hidráulico y afecten el óptimo funcionamiento del sistema sanitario.

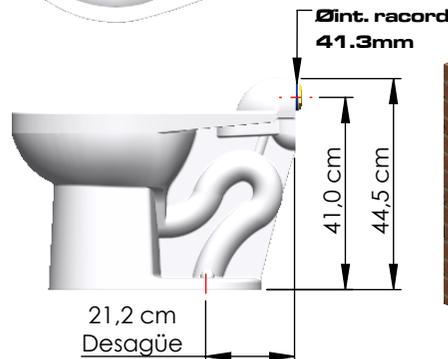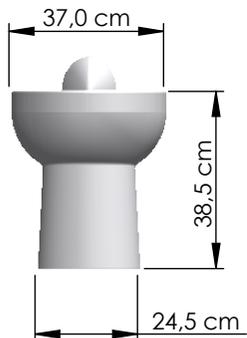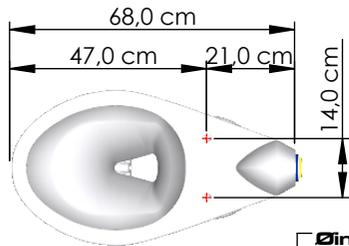


**NOTA:**

- A- La distancia recomendada de instalación entre pared terminada y centro del desagüe es 30.50 cm, verifique esta medida donde va instalar el sanitario.
- B- Tenga en cuenta la altura que desea dar al empotramiento en muro del sistema de descarga y la altura entrada posterior de la taza para ajustar la longitud de la conexión posterior Gricol antes de su instalación.

2. Con una herramienta de golpe introduzca los chazos en los agujeros.

3. Asegure el anclaje de la taza roscando los tornillos y colocando los protectores.

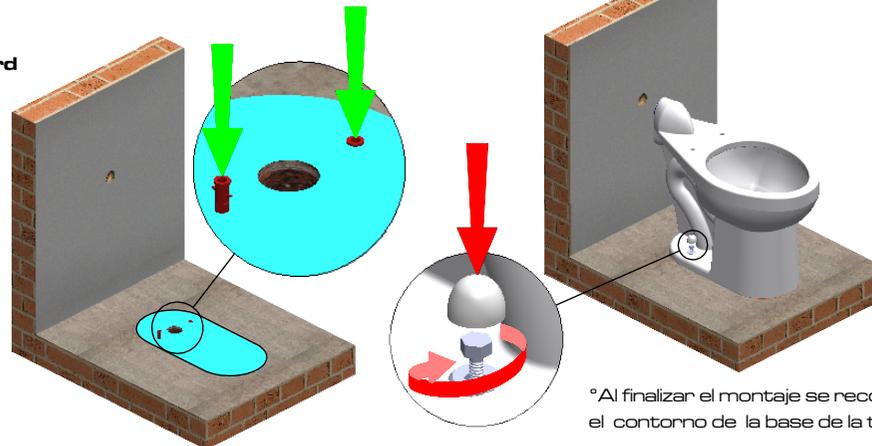

**ENSAMBLE FINALIZADO.**



°Al finalizar el montaje se recomienda aplicar algún tipo de sellador en el contorno de la base de la taza para prevenir filtraciones.