



GUÍA DE INSTALACIÓN - EN PL 014


LLAVE ORINAL CALIMA 01-0857-211

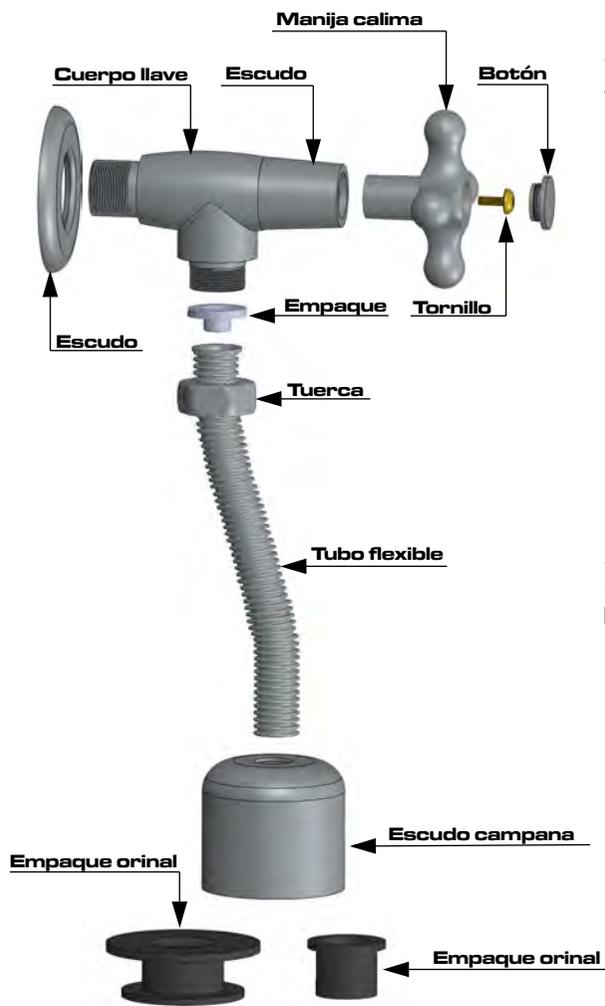


1. Coloque el escudo.
-Luego coloque la llave en la salida de la acometida y rosque en el cuerpo manualmente (aplique teflón).

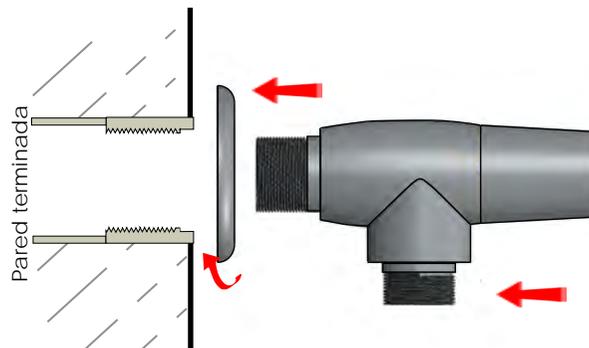


2. Coloque el escudo roscando manualmente, luego ubique la manija en la torre del cuerpo de la llave pared.
- Asegure la manija con el tornillo.
- Coloque el botón a presión en la manija.

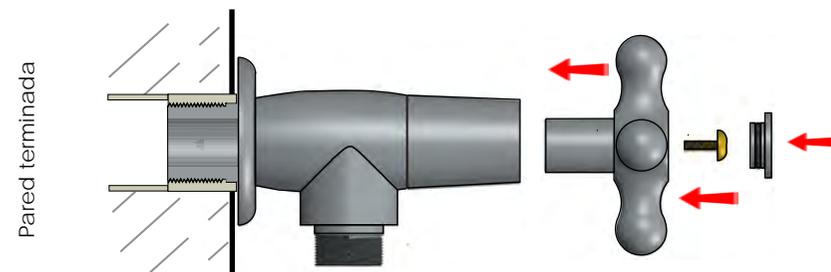

3. Ubique el empaque en el tubo flexible y asegure manualmente la tuerca de salida del cuerpo de la llave.

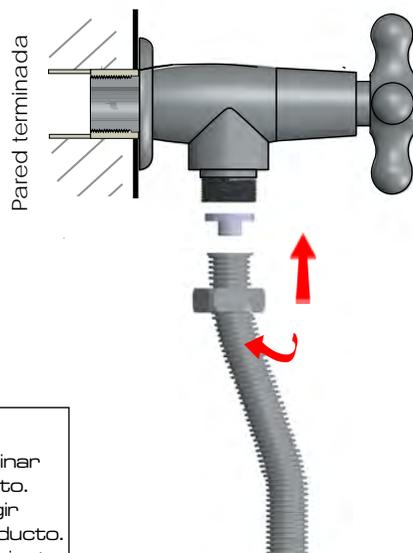

4. Instale los empaques que correspondan de acuerdo al tipo de orinal.

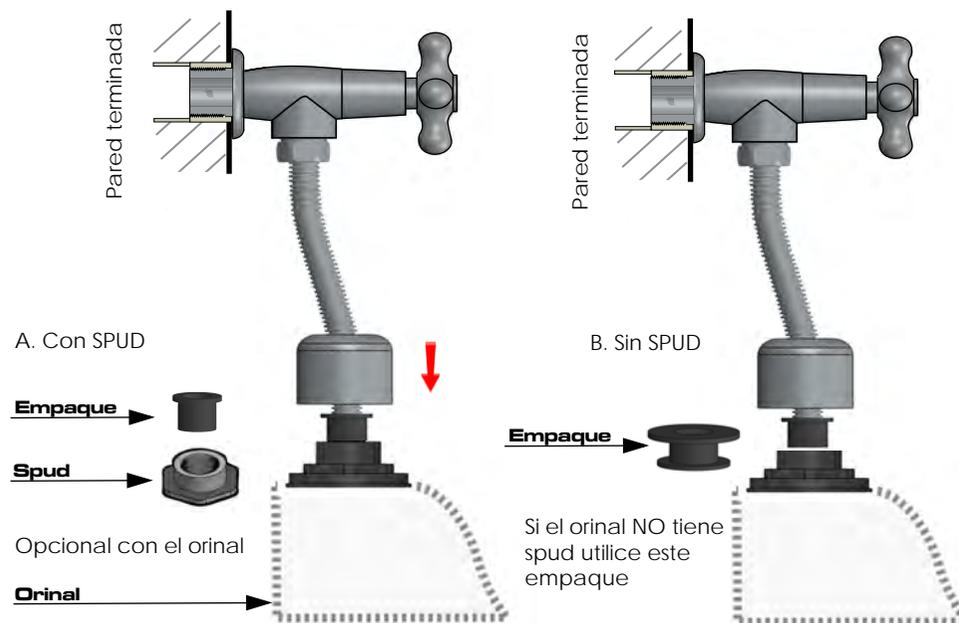

PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impidan el correcto funcionamiento del producto. Efectúe prueba de presión de agua para detectar y corregir fugas en las conexiones y verifique el funcionamiento del producto. El uso de ácidos para el aseo de baños y cocinas crea un ambiente corrosivo (Uso Doméstico). Se recomienda suficiente ventilación, no utilice ácidos, productos abrasivos para la limpieza de la grifería.