





GRICOL




1- Verificar que la distancia de la pared terminada hasta el centro del desagüe sea de 305 mm.

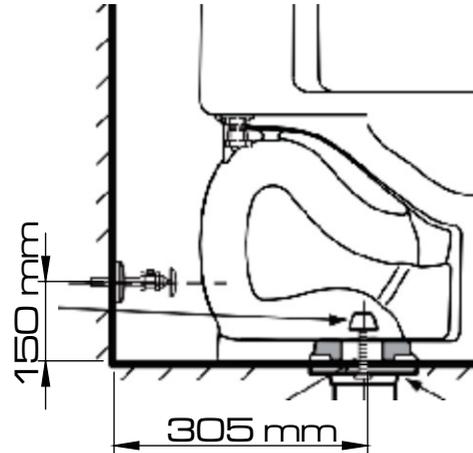


2- Fije los pernos a la brida sanitaria (no la incluye el producto).

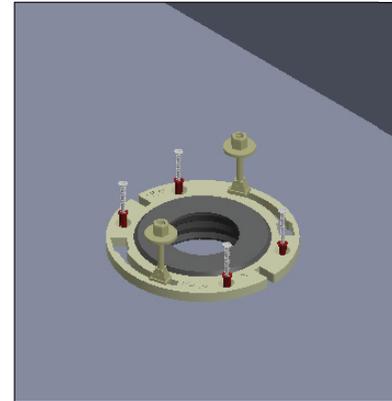


3- Instale el sanitario sobre la brida permitiendo que los pernos atraviesen los agujeros del producto.

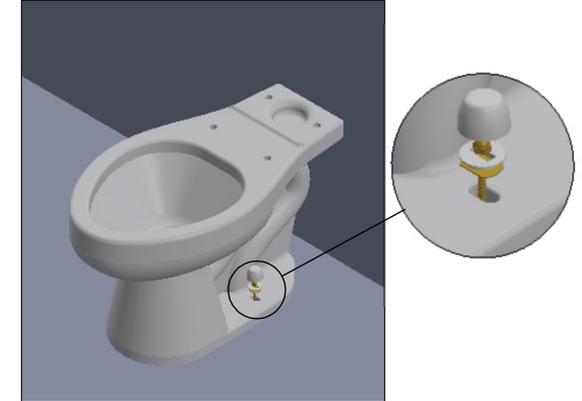


4- Instale el tanque sobre el sanitario colocando y ajustando los tornillos de fijación que vienen incluidos en el producto.

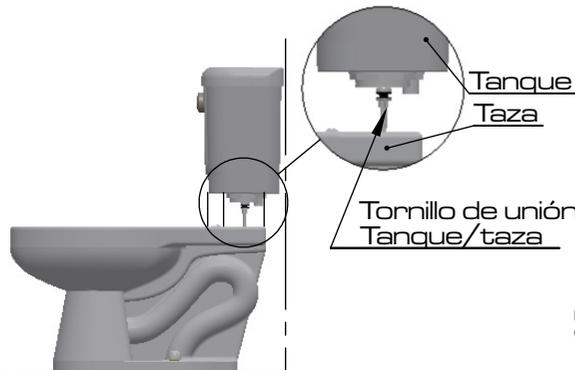

5- Instale el conector al suministro de agua, compruebe si hay fugas usando varias descargas.

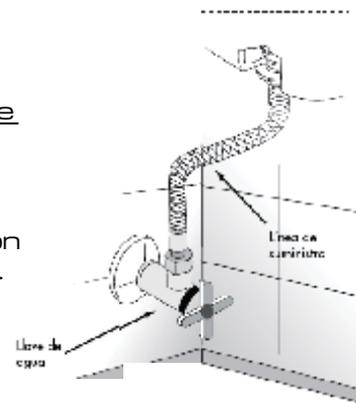

6- Aplique silicona antihongos en la base del sanitario para fijar y prevenir fugas.

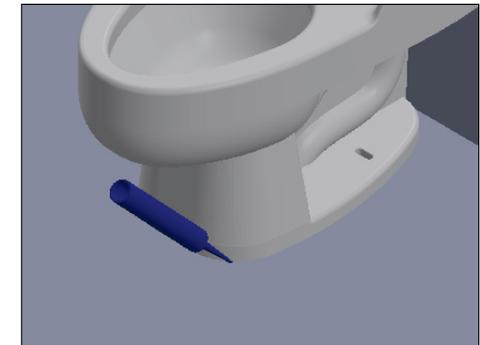

IMPORTANTE:

Antes de conectar la manguera flexible revise que el tubo de suministro este libre de desechos (restos de ladrillo, mugre) ya que podría taponar la válvula de llenado.

REFERENCIAS	ALTO TOTAL	LARGO	ALTO DESDE EL SUELO HASTA EL SANITARIO
01-2035-15	796.20 mm	738 mm	421.10 mm
01-4034-15	715 mm	710 mm	395 mm
01-2037-15	728.11 mm	687.42 mm	385 mm
01-4067-15	712 mm	660.20 mm	385 mm
01-2014-15	710 mm	670 mm	380 mm

IMPORTANTE :

- 1- Las referencias 01-4067-15 y 01-2014-15 no se entregan con tapa asiento caída lenta.
- 2- Las referencias 01-4067-15 y 01-2014-15 no se entregan con la grifería instalada.

PARTE AFECTADA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN O MANTENIMIENTO
Válvula de llenado	a. No hay suficiente suministro de agua o pierde presión.	a. Limpie el suministro de agua del conector y abra la llave del agua.
Botón push	a. El botón está muy ajustado. b. Al presionar el botón se atasca. c. La varilla del botón es muy larga.	a. Verifique que el botón este alineado con el sistema de descarga. b. Asegúrese que las varillas del botón tengan un accionamiento libre cuando se presione contra el sistema de descarga. c. Recorte la varilla a la medida necesaria.
Asiento	a. La tapa presenta movimiento.	a. Ajustar los pernos del asiento.

IMPORTANTE : Si al realizar todas estas sugerencias el sanitario sigue presentando fallas favor comunicarse con servicio técnico de GRICOL S.A.

Teléfonos: (57-1) 3603899 - 3600466

Fax: (57-1) 2374860

E-mail: serviciotecnico@gricol.com