
GUÍA DE INSTALACIÓN




LLAVE MOVIL DE MESA





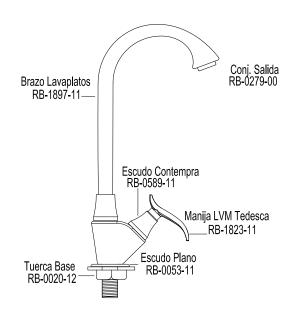

RB-0822-11



GUÍA DE INSTALACIÓN



LLAVE MOVIL DE MESA


- Desenrosque la tuerca base del cuerpo lave de mesa y retire el empaque.




- Inserte el cuerpo llave móvil con el escudo plano y el empaque desde la parte superior en el orificio
- del lavaplatos.

 Asegure el cuerpo llave móvil con la tuerca base.

 Ajuste la tuerca base hasta que sujete completamente el cuerpo llave móvil con el lavaplatos.
- Coloque la manija y asegúrela con el tornillo. (ó prisionero según colección)

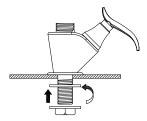

- Retire el buje protector del brazo.
 Verifique que los empaques estén puestos en el brazo. - Ubique el brazo en el cuerpo llave móvil.
- Asegure el brazo roscando manualmente la tuerca del brazo.
- Realice pruebas con agua, para verificar que no existan fugas.



PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impida el correcto funcionamiento del producto Efectué prueba de presión de agua, para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto. El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, Productos Abrasivos para la limpieza de la Grifería. No instalar la Grifería en ambiente corrosivos (Uso Doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información de fichas técnicas guias de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en gricol.com/ informacion-tecnica-y-garantías. Lo invitamos a visitar nuestra página web www.gricol.com ó comunicarse a la línea de de carácia de linea de 10 agrafas de linea de 10 agrafas de servicio al cliente 360 3899.