



## GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 009

VÁLVULA SANITARIO PUSH GRICOL


IS-PU05-11




Escudo

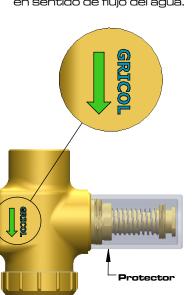


2. Rosque la válvula en la acometida hidráulica y coloque el empaque y la campana como se muestra en el gráfico A y B

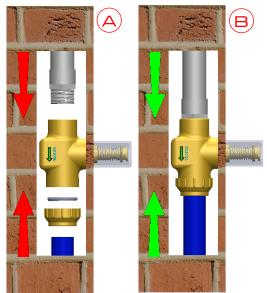


3. Retire el protector.

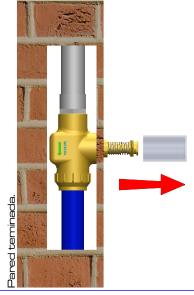

NOTA: No retire el protector plástico hasta no haber finalizado el enchape.



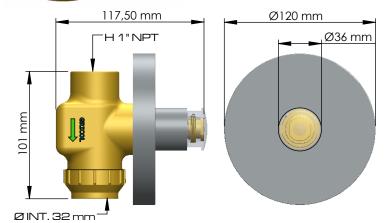

VISTA FRONTAL

Prisionero


Cuerpo

Empaque


Campana

VISTA LATERAL IZQUIERDA

4. Rosque la camisa en la válvula.

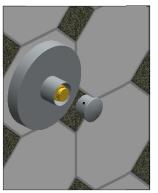

5. Deslice el escudo hacia la pared y rosque el boton. prisionero.

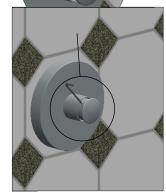

6. Asegure el tornillo



**ENSAMBLE** FINALIZADO.